



CM-180-0
Konwerter RS232 – RS485

AN-CM-180-0-1-v_1

Data aktualizacji:

01/2009r.

Spis treści

| | |
|---|----|
| Symbole i oznaczenia | 3 |
| Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa | 3 |
| 1. Przeznaczenie | 4 |
| 2. Parametry urządzenia | 4 |
| 2.1. Parametry techniczne | 4 |
| 2.2. Schemat blokowy | 5 |
| 2.3. Opis złącz | 5 |
| 2.4. Opis diod sygnalizacyjnych | 7 |
| 2.5. Wymiary | 8 |
| 3. Montaż | 8 |
| 4. Regulacja i użytkowanie | 9 |
| 4.1. Tryby pracy urządzenia | 9 |
| 4.2. Oprogramowanie konfiguracyjne <i>CM180conf</i> | 11 |
| 4.2.1. Menu i pasek narzędzi programu <i>CM180conf</i> | 12 |
| 4.2.2. Konfigurowanie modułu | 14 |
| 4.2.3. Odczyt parametrów konfiguracyjnych z urządzenia | 14 |
| 4.2.4. Zapis parametrów konfiguracyjnych do urządzenia | 15 |
| 4.2.5. Odczyt parametrów konfiguracyjnych z pliku | 16 |
| 4.2.6. Zapis parametrów konfiguracyjnych do pliku | 16 |
| 4.2.7. Zmiana oprogramowania modułu | 16 |
| 4.2.8. Konfigurowanie parametrów portów komunikacyjnych przy pomocy przełączników dip-switch | 18 |
| 4.2.9. Odczyt ustawień przełączników dip-switch w programie <i>CM180conf</i> | 19 |
| 4.3. Konfiguracja CM-180-0 RS232-RS485 Converter | 21 |
| 4.3.1. Przeznaczenie | 21 |
| 4.3.2. Sposób podłączenia | 21 |
| 4.3.3. Konfiguracja | 22 |
| 5. Dane kontaktowe | 23 |

Symbole i oznaczenia



Porada.

Podpowiada czynności, które ułatwiają rozwiązanie problemu lub/i jego diagnozowanie. Wykonanie ich nie jest obowiązkowe i nie rzutuje na poprawność funkcjonowania urządzenia.



Uwaga!

Ważna informacja lub czynność mająca znaczenie dla prawidłowej pracy urządzenia. Wykonanie jej nie jest obowiązkowe. Jej brak nie spowoduje żadnych zagrożeń dla człowieka i urządzenia. Jedynym skutkiem niezastosowania może być nieprawidłowa praca urządzenia.



Ostrzeżenie!

Wskazuje ważne czynności, których niepoprawnie wykonane może spowodować zagrożenie dla obsługi, lub/i uszkodzenie urządzenia.

Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa

Urządzenie należy instalować zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji. Spełnienie tego warunku jest podstawa do zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnej pracy urządzenia.

W przypadku użycia urządzenia w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem może stać ono źródłem zagrożenia.

Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z użycia urządzenia w niewłaściwy sposób lub niezgodnie z przeznaczeniem. Przeróbki w urządzeniu są niedozwolone i mogą stać się powodem zagrożenia.

1. Przeznaczenie

Moduł CM-180 przeznaczony jest do konwertowania różnych rodzajów protokołów komunikacyjnych wykorzystujących magistralę RS 232/485. Dzięki możliwości zmiany oprogramowania użytkownik w łatwy sposób może dostosować działanie modułu do własnych potrzeb. Istnieje baza oprogramowań implementujących konwersję protokołów począwszy od standardowych takich jak MODBUS, poprzez zamknięte protokoły jak protokół przekaźników EASY firmy Moeller Electric, aż po konwersję dowolnego protokołu ASCII.

Dostępne rodzaje oprogramowania, sposoby regulacji i użytkowania przedstawiono w rozdziale 4.

2. Parametry urządzenia

2.1. Parametry techniczne


Parametry techniczne modułu zostały przedstawione w tabelicy 2.1.1.

Tab. 2.1.1. Parametry techniczne modułu CM-180

| Parametr | Opis |
|--------------------------------------|---|
| Napięcie zasilania | 7...30 VAC/VDC |
| Maksymalna moc modułu bez obciążenia | 2VA |
| Wilgotność względna pracy | 20% ... 95% |
| Wilgotność względna przechowywania | 20% ... 95% |
| Temperatura pracy | -10°C ... 60°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C ... 70°C |
| Napięcie izolacji | 3kV DC |
| Pamięć parametrów | EEPROM |
| Stopień ochrony zacisków | IP-20 wg DIN 40050/EC 529 |
| Stopień ochrony obudowy | IP-43 wg DIN 40050/EC 529 |
| Montaż | Na wspornikach szynowych wg PN/E-06292 lub DIN EN 50 022-35 |
| Ciężar | 116 g |
| Wymiary z konektorami | 52 x 92,2 x 58 mm |

2.2. Schemat blokowy


Na rysunku 2.2.1 przedstawiono schemat blokowy modułu CM-180.

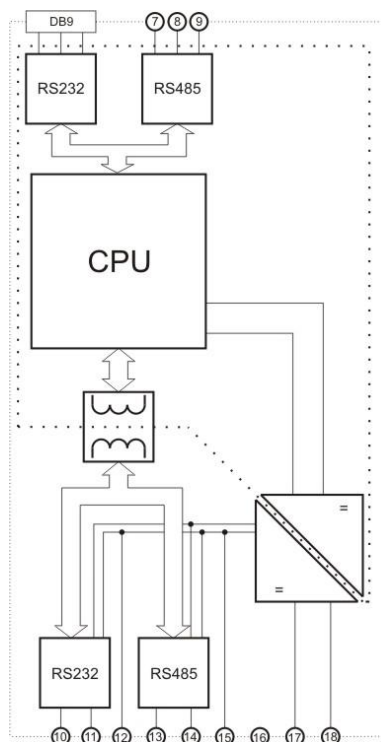

Rys2.2.1. Schemat blokowy modułu CM-180

2.3. Opis złącz

Złącza modułu CM-180 pokazano na rysunku 2.3.1 a ich opis przedstawiono w tabelicy 2.3.1. Opis pinów gniazda DB9 znajduje się w tabelicy 2.3.2.

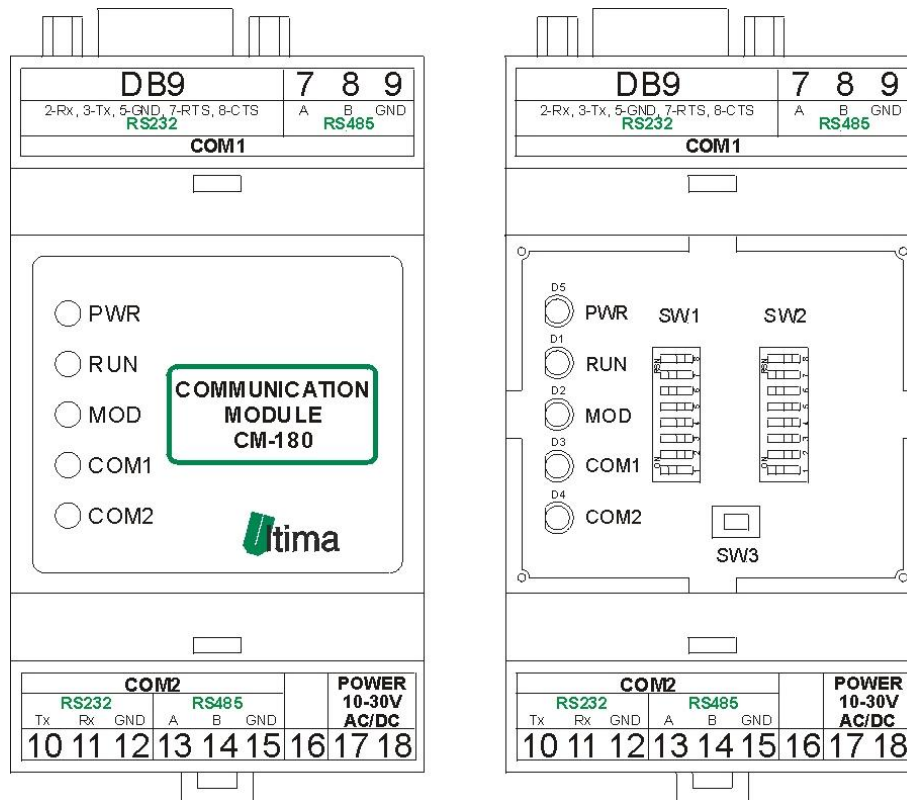


Rys. 2.3.1. Widok złącz modułu CM-180

Tab. 2.3.1. Opis złącz i przełączników dip-switch modułu CM-180

| Nazwa złącza | Opis |
|--------------|--|
| DB9 | Pełny RS232(COM1) |
| 7 | A – RS485(COM1) |
| 8 | B– RS485(COM1) |
| 9 | GND –RS485(COM1) |
| 10 | TX-RS232(COM2) |
| 11 | RX-RS232(COM2) |
| 12 | GND-RS232(COM2) |
| 13 | A-RS485(COM2) |
| 14 | B-RS485(COM2) |
| 15 | GND-RS485(COM2) |
| 16 | Niewykorzystany |
| 17 | Zasilanie |
| 18 | Zasilanie 10-30V AC/DC |
| SW1 | Parametry COM1 |
| SW2 | Parametry COM2 |
| SW3 | Przycisk wejścia w tryb konfiguracyjny/programowania |

Tab. 2.3.2. Opis gniazda DB9 modułu CM-180
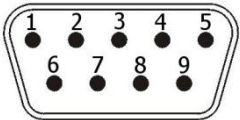
|  <p>Gniazdo męskie</p> | Numer pinu | Opis |
|---|------------|------|
| | 1 | - |
| | 2 | RXD |
| | 3 | TXD |
| | 4 | DTR |
| | 5 | GND |
| | 6 | DSR |
| | 7 | RTS |
| | 8 | CTS |
| 9 | - | |

2.4. Opis diod sygnalizacyjnych

Ogólny opis znaczenia diod sygnalizacyjnych przedstawiono w tabelicy 2.4.1.

Tab. 2.4.1. Ogólny opis znaczenia diod sygnalizacyjnych modułu CM-180

| Diody PWR i statusu | | | |
|---------------------------|------------|------------------------|---|
| PWR | RUN | Opis | |
| red | - | Moduł jest zasilony | |
| - | off/yellow | Moduł wykonuje program | |
| Diody komunikacyjne i MOD | | | |
| MOD | COM1 | COM2 | Opis |
| off | green | - | Poprawny odbiór na porcie COM1 |
| off | - | green | Poprawny odbiór na porcie COM2 |
| off | orange | - | Wysłanie ramki na porcie COM1 |
| off | - | orange | Wysłanie ramki na porcie COM2 |
| red | orange | - | Błąd ramki i wysłanie komunikatu błędu na porcie COM1 |
| red | - | orange | Błąd ramki i wysłanie komunikatu błędu na porcie COM2 |
| red | red | - | Błąd odbioru na porcie COM1 |
| red | - | red | Błąd odbioru na porcie COM2 |
| orange | off | off | Tryb konfiguracyjny(diody COM ciągle wygaszone) |
| off | green | off | Tryb programowania(diody COM2 i MOD ciągle wygaszone) |
| green | - | - | Wciśnięty przycisk SW3 |

,gdzie: off - dioda wygaszona; red – czerwony; orange – pomarańczowy; green – zielony; yellow – żółty;” -”, - nieistotny kolor diody.




Porada.

Znaczenie diod zależy od wgranego oprogramowania i może się różnić od znaczenia podanego w tabelicy 2.4.1. W razie różnic w znaczeniu szczegółowy opis znajduje się w opisie danego oprogramowania.

2.5. Wymiary


Wymiary modułu CM-180 zostały pokazane na rysunku 2.5.1.

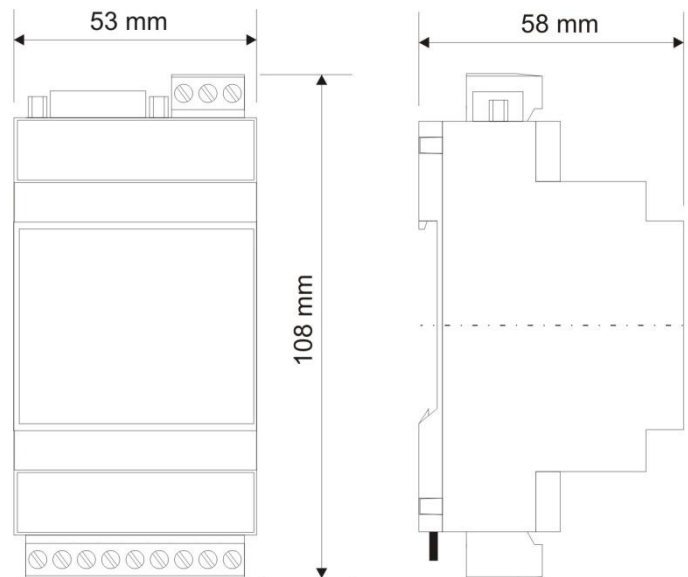

Rys. 2.5.1. Wymiary modułu CM-180

3. Montaż

Na rysunku 3.1. przedstawiono ogólny sposób montażu modułu CM-180. Sposób montażu zależy bezpośrednio od oprogramowani wgranego aktualnie do modułu. Szczegółowy opis montażu znajduje się w opisie danego oprogramowania.

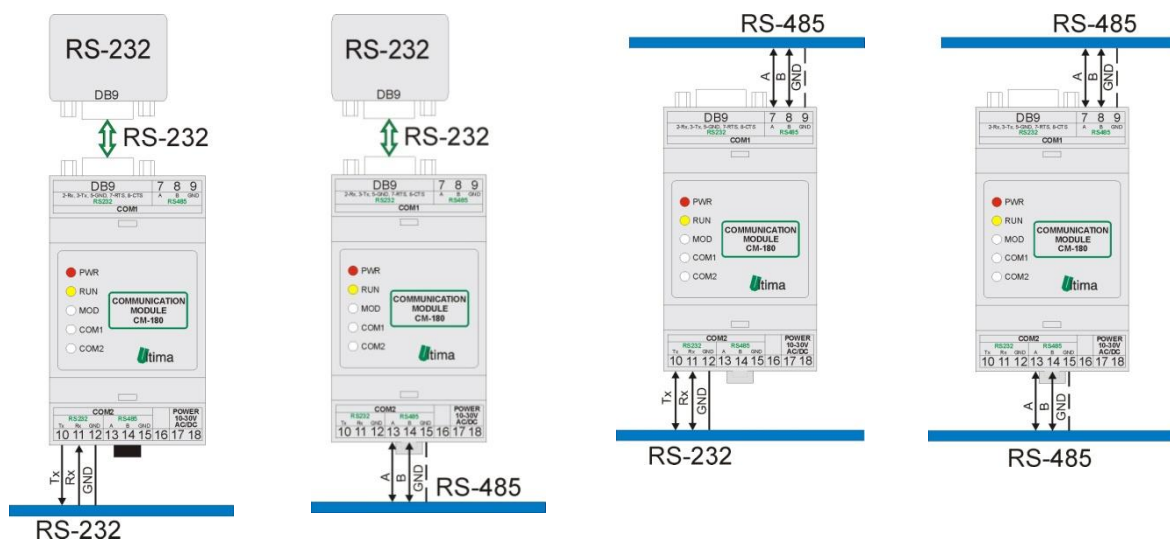

Rys.3.1. Ogólny sposób montażu modułu CM-180

4. Regulacja i użytkowanie

Regulacja i użytkowanie modułu zależy bezpośrednio od wgranego oprogramowania. Szczegółowy opis znajduje się w dalszej części instrukcji w opisie danego oprogramowania. Dostępne rodzaje oprogramowania przedstawiono w tablicy 4.1.

Tab. 4.1. Rodzaje oprogramowania modułu CM-180

| Lp. | Symbol | Nazwa |
|-----|-----------|--|
| 1 | CM-180-0 | RS232-RS485 Converter |
| 2 | CM-180-1 | RS232-RS485 Easy Converter |
| 3 | CM-180-2 | ModBus RTU Slave - ModBus RTU Slave |
| 4 | CM-180-3 | ModBus RTU - ModBus RTU Converter |
| 5 | CM-180-4 | ModBus RTU Slave Catch - ModBus RTU Master |
| 6 | CM-180-5 | ModBus RTU Slave - SUCOM_A Master |
| 7 | CM-180-6 | ModBus ASCII - ModBus RTU |
| 8 | CM-180-7 | ModBus RTU Doubler |
| 9 | CM-180-8 | ModBus RTU Master - ModBus RTU Master |
| 10 | CM-180-9 | EASY Master - ModBus RTU Slave |
| 11 | CM-180-10 | EASY Master - ModBus RTU Master |
| 12 | CM-180-11 | ASCII Master - ModBus RTU Slave |
| 13 | CM-180-12 | ModBus RTU Slave - ModBus RTU Master |
| 14 | CM-180-13 | ModBus RTU Slave - SHINKO master |
| 15 | CM-180-14 | ModBus RTU Slave - GazModem Master |
| 16 | CM-180-15 | RMC/RMS 621 Master – ModBus RTU Slave |

4.1. Tryby pracy urządzenia

Tryb inicjalizacyjny

Jest to tryb, w którym urządzenie inicjalizuje porty komunikacyjne, sprawdzane jest działanie wszystkich diod sygnalizacyjnych i aktualizowane są wszystkie ustawienia konfiguracyjne. Występuje on bezpośrednio po załączeniu zasilania, wyjściu z trybu konfiguracyjnego oraz wyjściu z trybu programowania.


Tryb normalnej pracy

Jest to podstawowy tryb pracy urządzenia, w którym obsługiwane są jego główne funkcje. Występuje on bezpośrednio po trybie inicjalizacyjnym.

Tryb konfiguracyjny

W tym trybie użytkownik ma możliwość modyfikacji wszystkich dostępnych parametrów urządzenia. Rodzaj i ilość parametrów jest uzależniona od rodzaju oprogramowania modułu.

Wprowadzenie urządzenia w tryb konfiguracyjny następuje po przytrzymaniu wciśniętego przycisku SW3, przez co najmniej 5 sekund, podczas trybu pracy normalnej. Wejście w ten tryb sygnalizowane jest poprzez pomarańczowy kolor diody MOD oraz wygaszone diody COM1 i COM2. Podłączenie przewodu komunikacyjnego do modułu przedstawiono na rysunku 4.1.1.

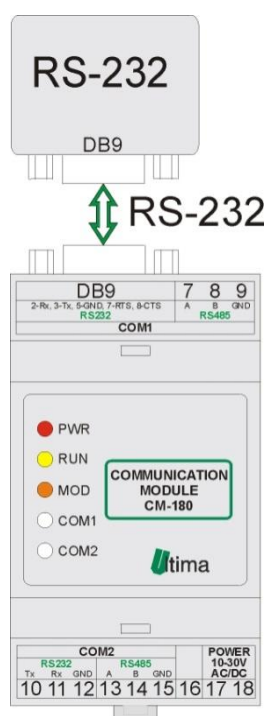

Rys. 4.1.1. Podłączenie modułu w trybie konfiguracyjnym

Przewód RS232 należy podłączyć z drugiej strony do gniazda interfejsu RS232 komputera PC.

Wyjście z tego trybu następuje po zresetowaniu urządzenia (ponowne załączenie zasilania albo opcja 'Device -> Start device' w programie *CM180conf*).




Porada.

Moduł automatycznie opuszcza tryb konfiguracyjny w przypadku braku komunikacji z komputerem przez dłuższy okres niż 5 minut.

Tryb programowania

Tryb programowania wykorzystywany jest do zmiany oprogramowania modułu. Wprowadzenie modułu w ten tryb następuje po przyciśnięciu przycisku SW3 podczas załączania zasilania modułu. Wejście w ten tryb sygnalizowane jest poprzez zielony kolor diody COM1. Podłączenie przewodu komunikacyjnego do modułu przedstawiono na rysunku 4.1.2.

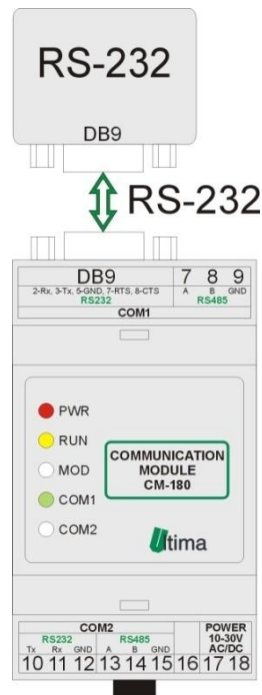

Rys. 4.1.2. Podłączenie modułu w trybie programowania


Przewód RS232 należy podłączyć z drugiej strony do gniazda interfejsu RS232 komputera PC.

Wyjście z tego trybu następuje automatycznie po wgraniu programu przy pomocy programu *Loader* albo przy ponownym załączeniu zasilania.

4.2. Oprogramowanie konfiguracyjne *CM180conf*

Konfiguracji i zmiany oprogramowania modułu dokonuje się przy pomocy, dostarczanego przez producenta, oprogramowania *CM180conf*. Oprogramowanie to jest dostępne na stronie producenta (www.ultima-automatyka.pl).

Okno dialogowe programu CM180conf zostało pokazane na rysunku 4.2.1.

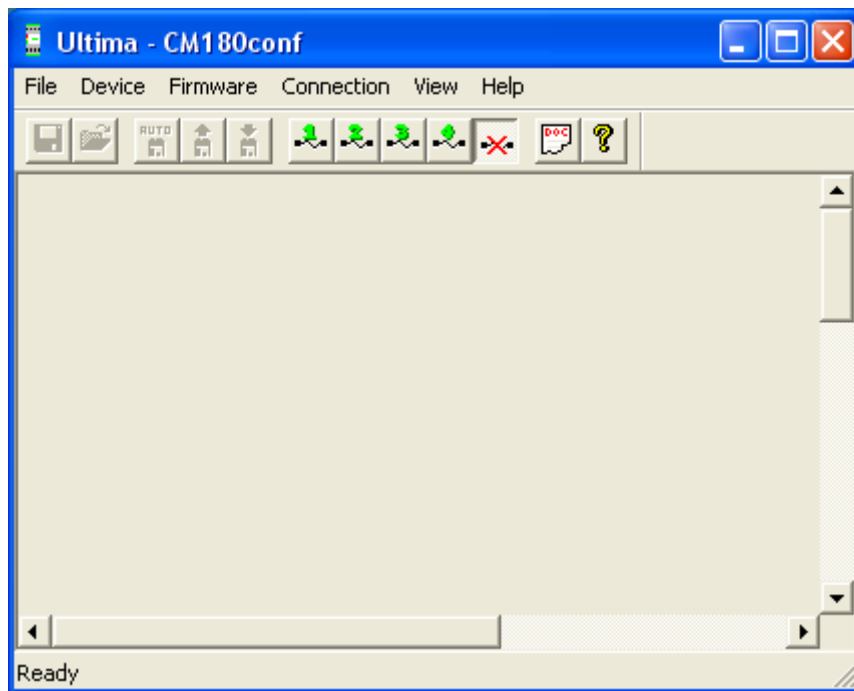




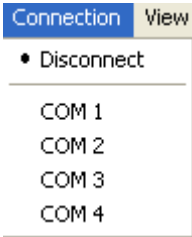

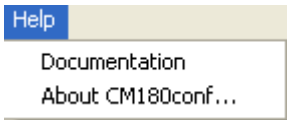
Rys. 4.2.1. Okno dialogowe programu CM180conf

4.2.1. Menu i pasek narzędzi programu CM180conf





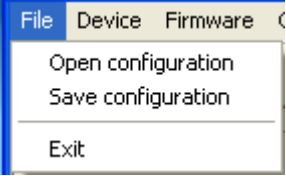

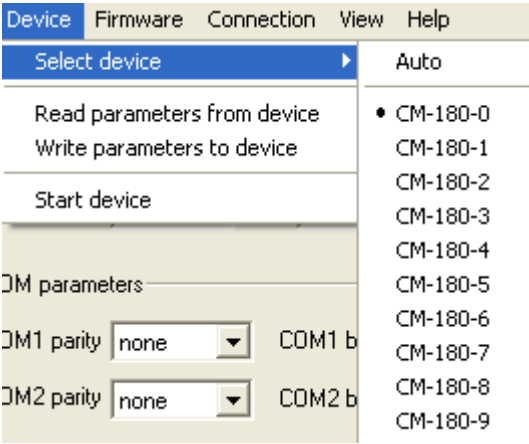

Menu programu CM180conf przedstawiono w tablicy 4.2.1.1. Pasek narzędzi przedstawiono w tablicy 4.2.1.2.

Tab. 4.2.1.1. Menu programu CM180conf





| Menu | Opis |
|---|---|
|  | <p>File</p> <p>Open configuration – otwieranie pliku z gotową konfiguracją dla danego oprogramowania modułu.</p> <p>Save configuration – zapisywanie pliku z bieżącą konfiguracją dla danego oprogramowania modułu.</p> <p>Exit – wyjście z programu CM180conf.</p> |

| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">Device</p> <p>Select device – wybór typu urządzenia do konfigurowania. Auto – automatyczne wykrycie typu urządzenia wraz z odczytaniem parametrów. CM-180-X – ręczny wybór typu urządzenia bez odczytania parametrów. Read parameters from device – odczytanie bieżącej konfiguracji wybranego urządzenia. Write parameters to device – zapis bieżącej konfiguracji do wybranego urządzenia. Start device – uruchomienie skonfigurowanego urządzenia.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Firmware</p> <p>Read firmware version – odczyt wersji <i>biosa</i> wgranego do urządzenia (nie dostępne). Change firmware – zmiana oprogramowania modułu.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Connection</p> <p>Disconnect – wyłączenie komunikacji z modułem. COM 1 – komunikacja z modułem przy pomocy COM1 komputera. COM 2 – komunikacja z modułem przy pomocy COM2 komputera. COM 3 – komunikacja z modułem przy pomocy COM3 komputera. COM 4 – komunikacja z modułem przy pomocy COM4 komputera.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">View</p> <p>ToolBar – ustawianie widoczności paska narzędzi programu CM180conf. Status Bar – ustawianie widoczności paska stanu programu CM180conf.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Help</p> <p>Documentation – otworenie dokumentacji. About CM180conf... - odczyt wersji oprogramowania CM180conf.</p> |


Tab. 4.2.1.2. Pasek narzędzi programu CM180conf


| Symbol | Opis |
|---|--|
|  | Zapis bieżących ustawień modułu do pliku (Save configuration) |
|  | Odczyt ustawień modułu z pliku (Open configuration) |
|  | Automatyczne wykrycie rodzaju oprogramowania modułu wraz z odczytaniem bieżących ustawień (AutoDetect) |
|  | Odczytanie bieżących ustawień z modułu (Read parameters from device) |
|  | Zapis nowych ustawień do modułu (Write parameters to device) |
|  | Połączenie przy pomocy COM1 komputera (COM1) |
|  | Połączenie przy pomocy COM2 komputera (COM2) |
|  | Połączenie przy pomocy COM3 komputera (COM3) |
|  | Połączenie przy pomocy COM4 komputera (COM4) |
|  | Wyłączenie komunikacji z modułem (Disconnect) |
|  | Otworzenie dokumentacji (Documentation) |
|  | Odczyt wersji oprogramowania CM180conf (About) |

4.2.2. Konfigurowanie modułu


Aby możliwe było konfigurowanie modułu, należy wprowadzić go w tryb konfiguracyjny (patrz 4.1). Po uruchomieniu programu CM180conf należy nawiązać połączenie na odpowiednim porcie COM komputera ( lub  lub  lub .

4.2.3. Odczyt parametrów konfiguracyjnych z urządzenia

Aby automatycznie wykryć typ urządzenia oraz odczytać jego konfigurację należy wybrać opcje *Device -> Select device -> Auto* albo wcisnąć .

Aby ręcznie ustalić typ urządzenia należy wybrać odpowiedni symbol urządzenia z menu *Device -> Select device*. Następnie aby odczytać parametry urządzenia należy wybrać opcję *Device -> Read parameters from device* albo wcisnąć .

Po wybraniu odpowiedniego urządzenia pojawi się okno dialogowe z dostępnymi parametrami konfiguracyjnymi. Przykładowe okno konfiguracyjne modułu CM-180 przedstawiono na rysunku 4.2.3.1.

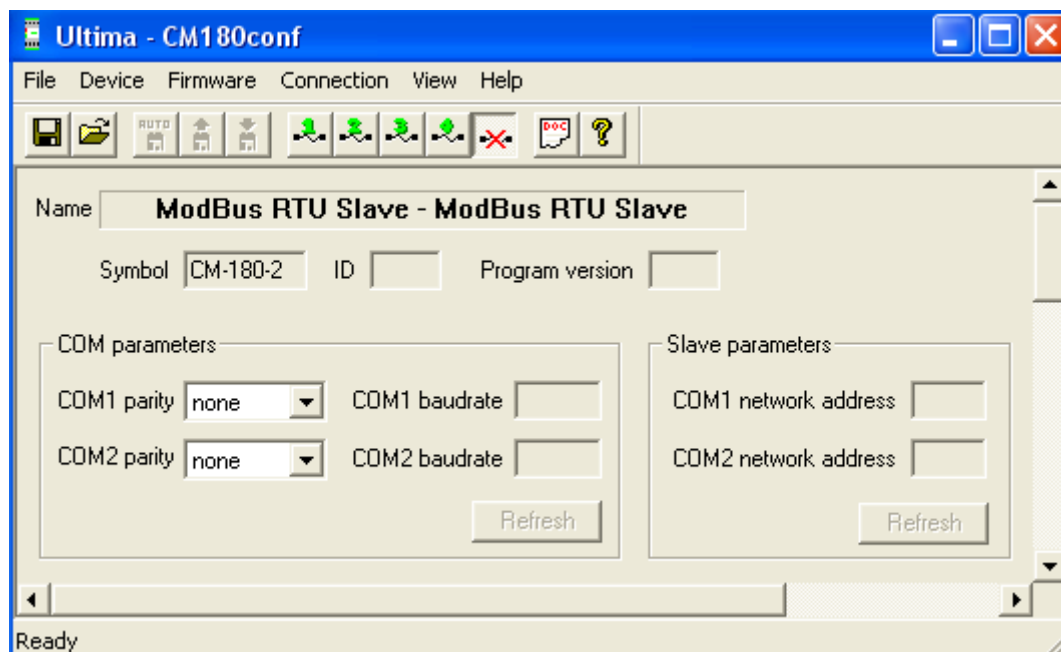




Rys. 4.2.3.1. Opis wybranego urządzenia w programie CM180conf

W polu *Name* znajduje się nazwa oprogramowania modułu. W polu *Symbol* znajduje się symbol danego oprogramowania. Po odczytaniu danych konfiguracyjnych w polu *ID*, pojawi się numer identyfikacyjny danego urządzenia, a w polu *Program version*, numer wersji programu wgranej do modułu.

Oprócz tych informacji, w oknie dialogowym znajdują się także parametry konfiguracyjne. Szczegółowy opis tych parametrów znajduje się w dalszej części instrukcji przy szczegółowym opisie danego oprogramowania.


4.2.4. Zapis parametrów konfiguracyjnych do urządzenia

Zapisu konfiguracji do modułu dokonuje się poprzez wybranie *opcji Device* -> *Write parameters to device* albo wciśnięcie . W przypadku próby zapisu błędnych wartości parametrów, program odmówi zapisu i w wskaże nieprawidłowe wartości

parametrów przy użyciu symbolu . Poprawne wartości parametrów oznaczane są symbolem .

Aby urządzenie zaczęło pracować z nowymi ustawieniami należy wybrać opcję *Device* -> *Start device* albo ponownie załączyć zasilanie modułu.

4.2.5. Odczyt parametrów konfiguracyjnych z pliku


Istnieje możliwość odczytu parametrów konfiguracyjnych danego urządzenia ze specjalnie sformatowanego pliku. Pliki konfiguracyjne posiadają rozszerzenie *.conf*. Pliki z domyślnymi ustawieniami wszystkich dostępnych urządzeń znajdują się w katalogu „conf” w miejscu zainstalowania programu *CM180conf*. Odczytu ustawień z pliku dokonuje się poprzez wybranie z menu *Device* rodzaju urządzenia a następnie wybranie opcji *File* -> *Open configuration* albo wciśnięcie . Po pojawieniu się okna dialogowego należy wybrać żądany plik konfiguracyjny.



Porada.

W przypadku próby odczytania pliku konfiguracyjnego, który nie zawiera konfiguracji urządzenia wybranego z menu *Device*, program wyświetli ostrzeżenie o tym zdarzeniu i nie odczyta wybranego pliku.

4.2.6. Zapis parametrów konfiguracyjnych do pliku


Istnieje możliwość zapisu bieżących ustawień urządzenia w pliku konfiguracyjnym (*.conf*). Aby wykonać tą operację należy wybrać opcję *File* -> *Save configuration* albo wcisnąć . Następnie należy podać nazwę pliku oraz lokalizację jego zapisania.

4.2.7. Zmiana oprogramowania modułu


Zmiany oprogramowania można dokonać w module wprowadzonym w tryb

programowania, który podłączony jest do komputera (patrz 4.1). Zmiany oprogramowania dokonuje się przy pomocy programu *Loader*, który uruchamiany jest po wybraniu opcji *Firmware -> Change firmware* w oprogramowaniu CM180conf.

**Uwaga!**


Należy pamiętać, aby przed uruchomieniem programu *Loader* wybrać opcję *Connection -> Disconnect* w programie *CM180conf* albo wcisnąć .

Okno dialogowe programu *Loader* pokazano na rysunku 4.2.7.1.

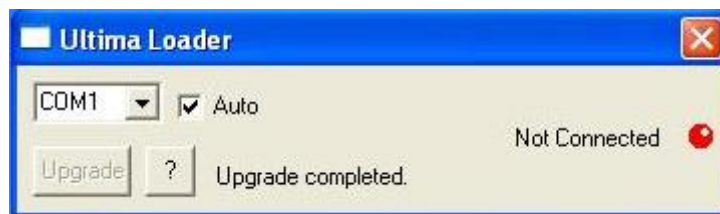


Rys. 4.2.7.1. Okno dialogowe programu *Loader*

Przy zaznaczonej opcji *Auto* program automatycznie wyszukuje port komputera, do którego został podłączony moduł CM-180. W innym przypadku należy wybrać port COM ręcznie. Gdy program połączy się z modulem dioda w oknie zmieni kolor na zielony, pojawi się napis *Connected* oraz uaktywni się przycisk *Upgrade*, co pokazano na rysunku 4.2.7.2.

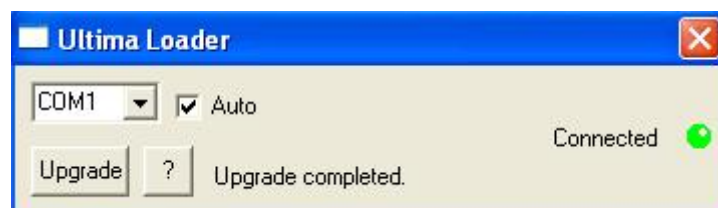


Rys. 4.2.7.2. Okno dialogowe programu *Loader* sygnalizującego połączenie z modulem

Po kliknięciu na przycisk *Upgrade* lewym przyciskiem myszy pojawi się okno dialogowe, przy pomocy którego należy wybrać odpowiednie oprogramowanie (.ulti) modułu CM-180, co pokazana na rysunku 4.2.7.3.

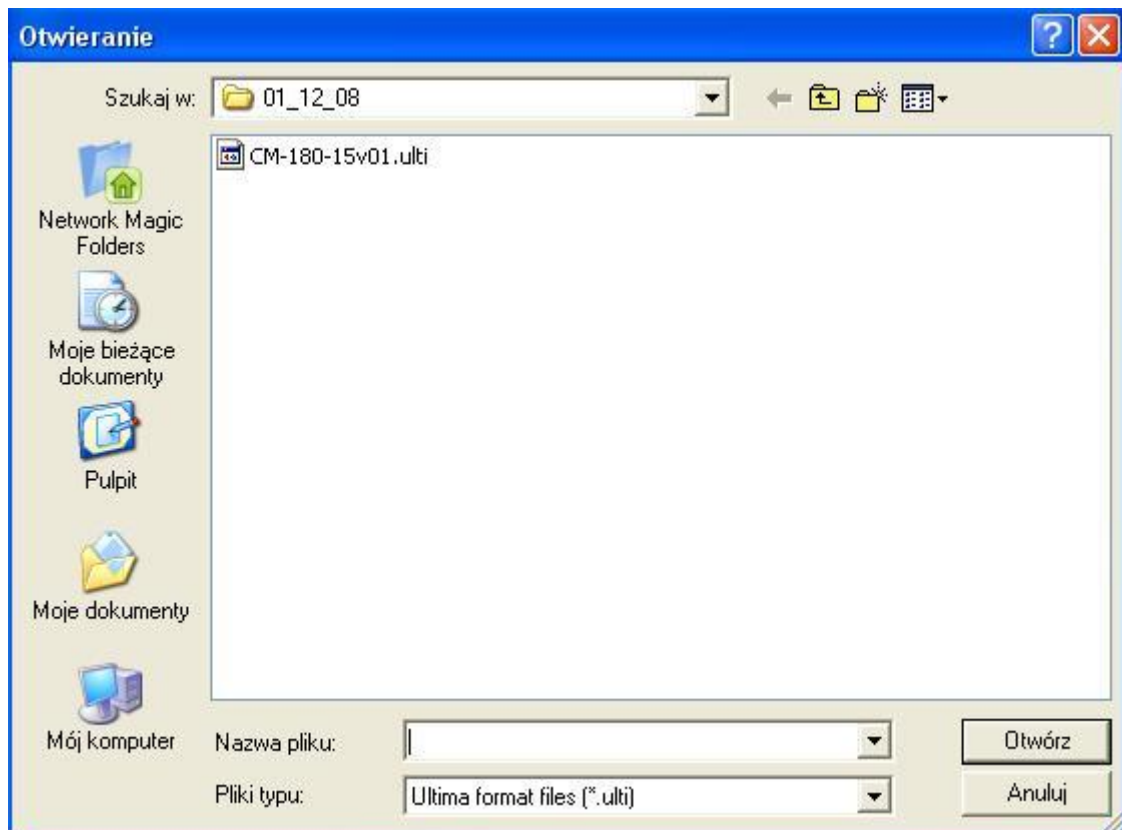

Rys. 4.2.7.3. Okno dialogowe wyboru oprogramowania modułu

Po wybraniu oprogramowania program *Loader* automatycznie rozpoczyna wgrzywanie programu do modułu, co pokazano na rysunku 4.2.7.4.

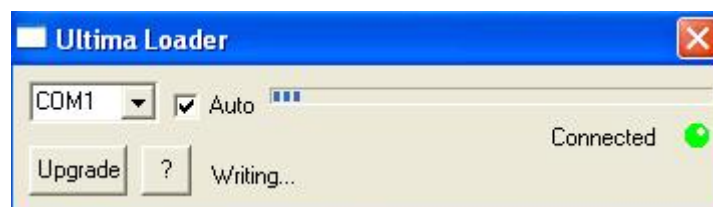

Rys. 4.2.7.4. Wgrzywanie programu do modułu


Po zakończeniu operacji zapisu programu moduł CM-180 jest resetowany i rozpoczyna wykonywać wgrany program.

4.2.8. Konfigurowanie parametrów portów komunikacyjnych przy pomocy przełączników dip-switch

Moduł został wyposażony w dwa przełączniki dip-switch umieszczone pod górnym wiezkiem obudowy, które wykorzystywane są do konfigurowania prędkości

transmisji odpowiednio portu komunikacyjnego COM1 (SW1) i COM2 (SW2). W niektórych urządzeniach przełączniki te konfiguruje także adres sieciowy danego urządzenia po stronie portu, do którego przypisany jest dany przełącznik. Opis konfiguracji parametrów portu COM1 przedstawiono w tabelicy 4.2.8.1. Konfiguracja parametrów COM2 (SW2) jest identyczna.

Tab. 4.2.8.1. Opis konfiguracji COM1 przy pomocy dip-switch SW1 modułu CM-180

| SW1 | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | Adres slave | 6 | 7 | 8 | Prędkość transmisji [bit/s] |
|---|-----|---|---|---|---|----------------|---|---|---|-----------------------------------|
|  | 1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2400 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4800 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9600 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19200 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 38000 |
| | - | - | - | - | - | ... | 0 | 1 | 1 | 57600 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 115200 |

*- numer pinu w przełączniku dip-switch

**- 0-pin przełącznika w pozycji OFF; 1-pin przełącznika w pozycji ON




Porada.

W niektórych urządzeniach przełączniki dip-switch mogą spełniać dodatkowe funkcje. Opis tych funkcji znajduje się w dalszej części instrukcji przy dokładnym opisie danego urządzenia.

4.2.9. Odczyt ustawień przełączników dip-switch w programie CM180conf

Aby odczytać aktualne ustawienie przełączników dip-switch, należy wcisnąć przycisk *Refresh* w polu, *COM parameters* lub *Slave parameters*, konfiguracyjnego okna dialogowego danego urządzenia, co pokazano na rysunku 4.2.9.1.

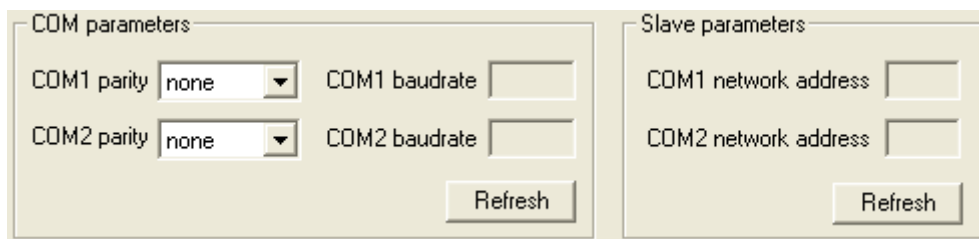





The screenshot shows two panels in the CM180conf software. The left panel, titled 'COM parameters', contains two rows of settings. The first row has 'COM1 parity' set to 'none' in a dropdown menu and an empty 'COM1 baudrate' text box. The second row has 'COM2 parity' set to 'none' in a dropdown menu and an empty 'COM2 baudrate' text box. Below these is a 'Refresh' button. The right panel, titled 'Slave parameters', contains two rows of settings. The first row has an empty 'COM1 network address' text box. The second row has an empty 'COM2 network address' text box. Below these is another 'Refresh' button.

Rys. 4.2.9.1. Odczyt ustawień przełączników dip-switch w programie CM180conf



Porada.

Przycisk *Refresh* jest aktywny tylko podczas podłączenia programu CM180conf pod port komunikacyjny (COM, ,  lub  lub ).


4.3. Konfiguracja CM-180-0 RS232-RS485 Converter

4.3.1. Przeznaczenie

Urządzenie CM-180-0 przeznaczone jest do przesyłania danych z jednego portu komunikacyjnego(COM) na drugi. Urządzenie spełnia funkcje konwertera RS232 - RS485, konwertera prędkości, separatora oraz wzmacniacza sygnału (*repeater*) RS232 albo RS485.

4.3.2. Sposób podłączenia


Sposoby podłączenia urządzenia CM-180-0 pokazano na rysunku 4.3.2.1.

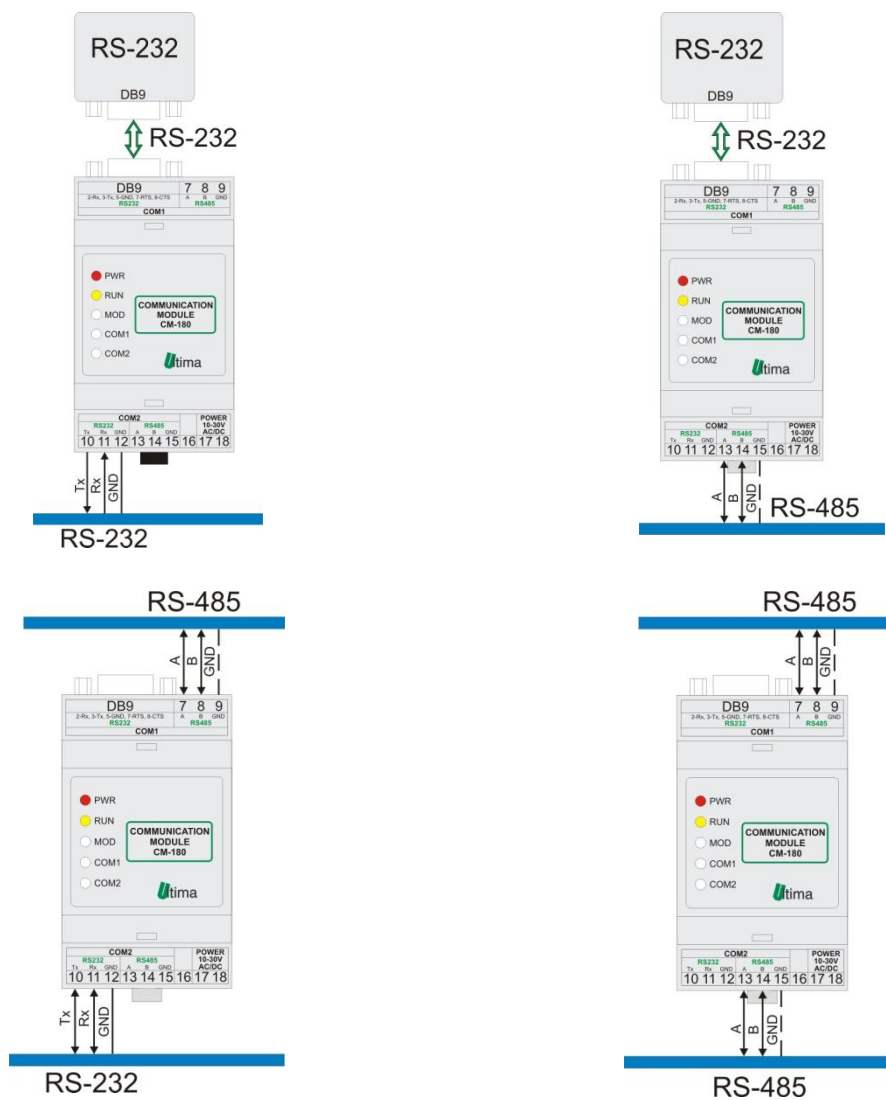

Rys.4.3.2.1. Sposoby podłączenia CM-180-0

4.3.3. Konfiguracja

Parametry konfiguracyjne modułu pokazano na rysunku 4.3.3.1.

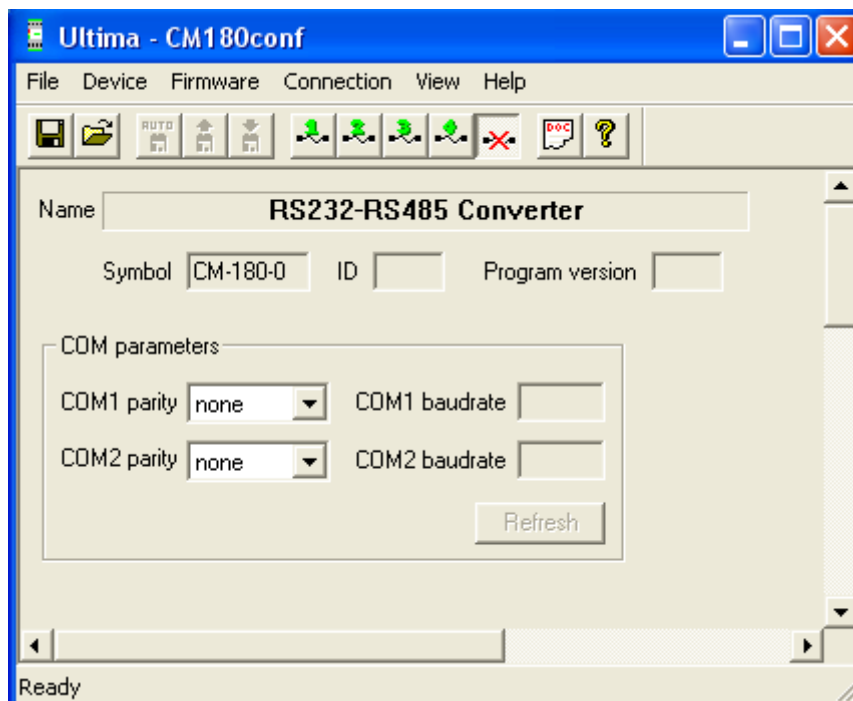

Rys 4.3.3.1. Parametry konfiguracyjne urządzenia CM-180-0

Opis parametrów i przycisków:

- COM parameters:

- Parity – kontrola parzystości. Dostępne ustawienia: none (brak kontroli), even (kontrola parzystości), odd (kontrola nieparzystości), 2 bits stop (dwa bity stopu).
- Baudrate – prędkość transmisji. Dostępne ustawienia [kbit/s]: 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2. Konfiguracja przy pomocy przełączników dip-switch (patrz podpunkt 4.2.8.).
- Refresh – odczyt aktualnych ustawień z przełączników dip-switch (patrz podpunkt 4.2.8.).

5. Dane kontaktowe

Adres:

ULTIMA

Ul. Okrężna 1

81-822 Sopot

Tel./fax. - +48(058) 341 16 61**Tel.** - +48(058) 555 71 49**e-mail:** ultima@ultima-automatyka.pl**Adres internetowy:** www.ultima-automatyka.pl