



---

**CM-180-20**  
**ModBus RTU slave – Floodline**  
**System**

AN-CM-180-20-1-v1\_2

**Data aktualizacji:**

07/2012r.

## Spis treści

Symbole i oznaczenia.....	3
Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa .....	3
1. Przeznaczenie .....	4
2. Parametry urządzenia .....	4
2.1. Parametry techniczne .....	4
2.2. Schemat blokowy .....	5
2.3. Opis złącz.....	5
2.4. Opis diod sygnalizacyjnych .....	7
2.5. Wymiary .....	8
3. Montaż.....	8
4. Regulacja i użytkowanie .....	9
4.1. Tryby pracy urządzenia .....	9
4.2. Oprogramowanie konfiguracyjne <i>CM180conf</i> .....	11
4.2.1. Menu i pasek narzędzi programu <i>CM180conf</i> .....	12
4.2.2. Konfigurowanie modułu .....	14
4.2.3. Odczyt parametrów konfiguracyjnych z urządzenia .....	14
4.2.4. Zapis parametrów konfiguracyjnych do urządzenia .....	15
4.2.5. Odczyt parametrów konfiguracyjnych z pliku .....	16
4.2.6. Zapis parametrów konfiguracyjnych do pliku .....	16
4.2.7. Zmiana oprogramowania modułu.....	17
4.2.8. Konfigurowanie parametrów portów komunikacyjnych przy pomocy przełączników dip-switch .....	19
4.2.9. Odczyt ustawień przełączników dip-switch w programie <i>CM180conf</i> .....	19
4.3. Konfiguracja CM-180-20 ModBus RTU slave – Floodline System.....	21
4.3.1. Przeznaczenie .....	21
4.3.2. Konfiguracja.....	25
5. Dane kontaktowe .....	27

## Symbole i oznaczenia



### Porada.

Podpowiada czynności, które ułatwiają rozwiązanie problemu lub/i jego diagnozowanie. Wykonanie ich nie jest obowiązkowe i nie rzutuje na poprawność funkcjonowania urządzenia.



### Uwaga!

Ważna informacja lub czynność mająca znaczenie dla prawidłowej pracy urządzenia. Wykonanie jej nie jest obowiązkowe. Jej brak nie spowoduje żadnych zagrożeń dla człowieka i urządzenia. Jedynym skutkiem niezastosowania może być nieprawidłowa praca urządzenia.



### Ostrzeżenie!

Wskazuje ważne czynności, których niepoprawnie wykonane może spowodować zagrożenie dla obsługi, lub/i uszkodzenie urządzenia.

## Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa

Urządzenie należy instalować zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji. Spełnienie tego warunku jest podstawa do zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnej pracy urządzenia. W przypadku użycia urządzenia w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem może stać ono źródłem zagrożenia. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z użycia urządzenia w niewłaściwy sposób lub niezgodnie z przeznaczeniem. Przeróbki w urządzeniu są niedozwolone i mogą stać się powodem zagrożenia.

## 1. Przeznaczenie

Moduł CM-180 przeznaczony jest do konwertowania różnych rodzajów protokołów komunikacyjnych wykorzystujących magistralę RS 232/485. Dzięki możliwości zmiany oprogramowania użytkownik w łatwy sposób może dostosować działanie modułu do własnych potrzeb. Istnieje baza oprogramowań implementujących konwersję protokołów począwszy od standardowych takich jak MODBUS, poprzez zamknięte protokoły jak protokół przekaźników EASY firmy Moeller Electric, aż po konwersję dowolnego protokołu ASCII.

Dostępne rodzaje oprogramowania, sposoby regulacji i użytkowania przedstawiono w rozdziale 4.

## 2. Parametry urządzenia

### 2.1. Parametry techniczne


Parametry techniczne modułu zostały przedstawione w tabelicy 2.1.1.

Tab. 2.1.1. Parametry techniczne modułu CM-180

Parametr	Opis
Napięcie zasilania	7...30 VDC
Maksymalna moc modułu bez obciążenia	2VA
Wilgotność względna pracy	20% ... 95%
Wilgotność względna przechowywania	20% ... 95%
Temperatura pracy	-10°C ... 60°C
Temperatura przechowywania	-20°C ... 70°C
Napięcie izolacji	3kV DC
Pamięć parametrów	EEPROM
Stopień ochrony zacisków	IP-20 wg DIN 40050/EC 529
Stopień ochrony obudowy	IP-43 wg DIN 40050/EC 529
Montaż	Na wspornikach szynowych wg PN/E-06292 lub DIN EN 50 022-35
Ciężar	116 g
Wymiary z konektorami	52 x 92,2 x 58 mm

## 2.2. Schemat blokowy


Na rysunku 2.2.1 przedstawiono schemat blokowy modułu CM-180.

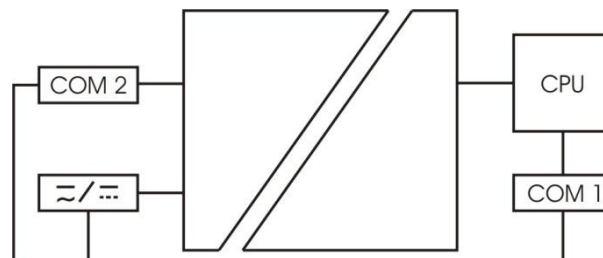

Rys2.2.1. Schemat blokowy modułu CM-180

## 2.3. Opis złącz

Złącza modułu CM-180 pokazano na rysunku 2.3.1 a ich opis przedstawiono w tabelicy 2.3.1. Opis pinów gniazda DB9 znajduje się w tabelicy 2.3.2.

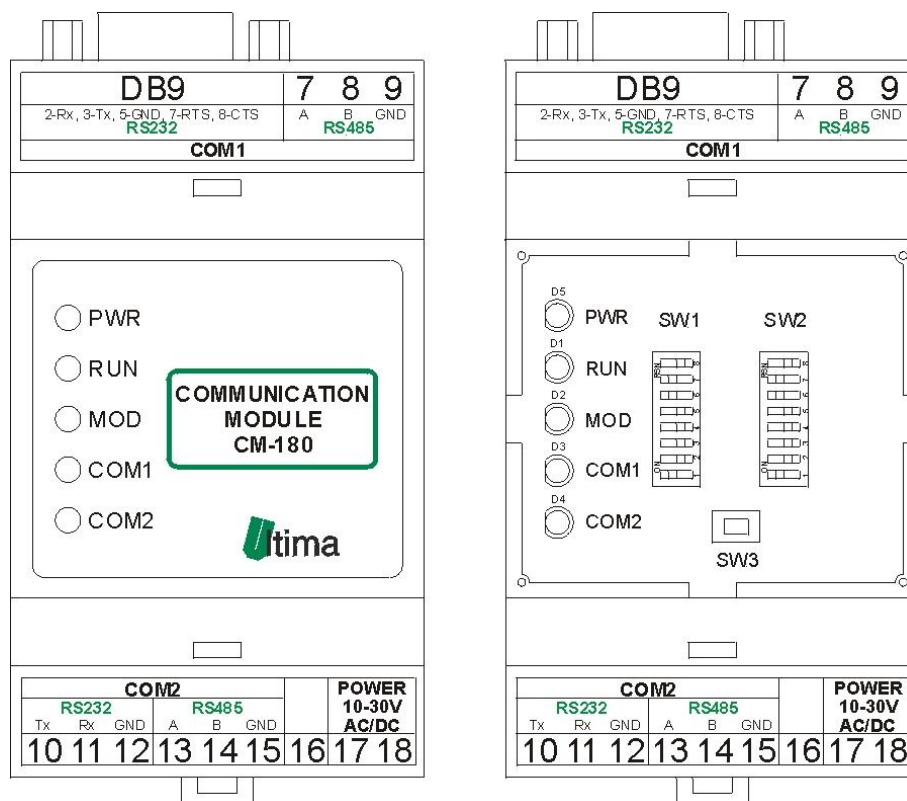


Rys. 2.3.1. Widok złącz modułu CM-180

Tab. 2.3.1. Opis złącz i przełączników dip-switch modułu CM-180

Nazwa złącza	Opis
DB9	Pełny RS232(COM1)
7	A – RS485(COM1)
8	B– RS485(COM1)
9	GND –RS485(COM1)
10	TX-RS232(COM2)
11	RX-RS232(COM2)
12	GND-RS232(COM2)
13	A-RS485(COM2)
14	B-RS485COM2)
15	GND-RS485(COM2)
16	Niewykorzystany
17	Zasilanie
18	Zasilanie 10-30V AC/DC
SW1	Parametry COM1
SW2	Parametry COM2
SW3	Przycisk wejścia w tryb konfiguracyjny/programowania

Tab. 2.3.2. Opis gniazda DB9 modułu CM-180

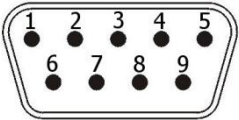 Gniazdo męskie	Numer pinu	Opis
		1
	2	RXD
	3	TXD
	4	DTR
	5	GND
	6	DSR
	7	RTS
	8	CTS
	9	-

## 2.4. Opis diod sygnalizacyjnych

Ogólny opis znaczenia diod sygnalizacyjnych przedstawiono w tablicy 2.4.1.

Tab. 2.4.1. Ogólny opis znaczenia diod sygnalizacyjnych modułu CM-180

Diody PWR i statusu			
PWR	RUN	Opis	
red	-	Moduł jest zasilony	
-	off/yellow	Moduł wykonuje program	
Diody komunikacyjne i MOD			
MOD	COM1	COM2	Opis
off	green	-	Poprawny odbiór na porcie COM1
off	-	green	Poprawny odbiór na porcie COM2
off	orange	-	Wysłanie ramki na porcie COM1
off	-	orange	Wysłanie ramki na porcie COM2
red	orange	-	Błąd ramki i wysłanie komunikatu błędu na porcie COM1
red	-	orange	Błąd ramki i wysłanie komunikatu błędu na porcie COM2
red	red	-	Błąd odbioru na porcie COM1
red	-	red	Błąd odbioru na porcie COM2
orange	off	off	Tryb konfiguracyjny(diody COM ciągle wygaszone)
off	green	off	Tryb programowania(diody COM2 i MOD ciągle wygaszone)
green	-	-	Wciśnięty przycisk SW3

,gdzie: off - dioda wygaszona; red – czerwony; orange – pomarańczowy; green – zielony; yellow – żółty;”-”, - nieistotny kolor diody.




### Porada.

Znaczenie diod zależy od wgranego oprogramowania i może się różnić od znaczenia podanego w tablicy 2.4.1. W razie różnic w znaczeniu szczegółowy opis znajduje się w opisie danego oprogramowania.

## 2.5. Wymiary


Wymiary modułu CM-180 zostały pokazane na rysunku 2.5.1.

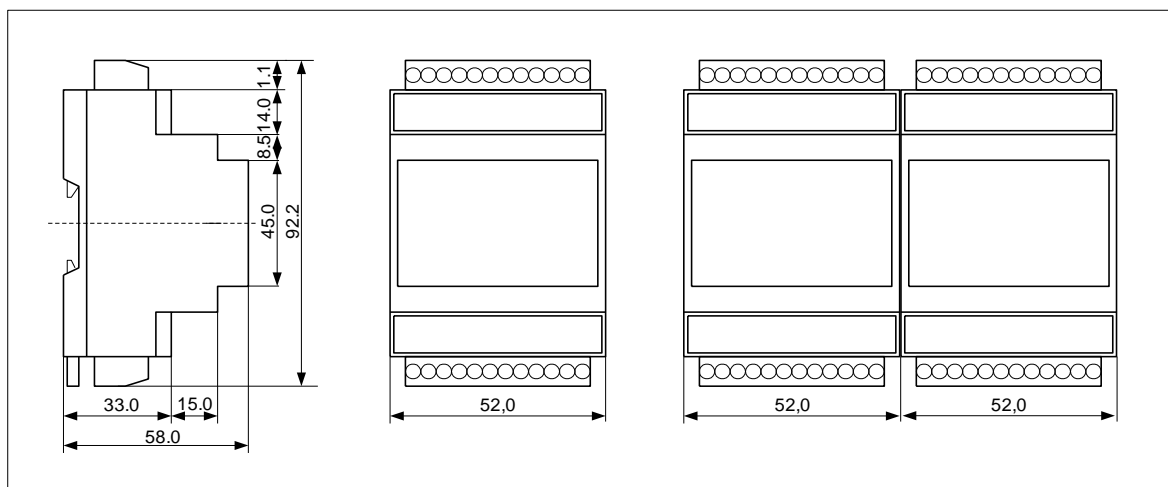

Rys. 2.5.1. Wymiary modułu CM-180

## 3. Montaż

Na rysunku 3.1. przedstawiono ogólny sposób montażu modułu CM-180. Sposób montażu zależy bezpośrednio od oprogramowania wgranego aktualnie do modułu. Szczegółowy opis montażu znajduje się w opisie danego oprogramowania.

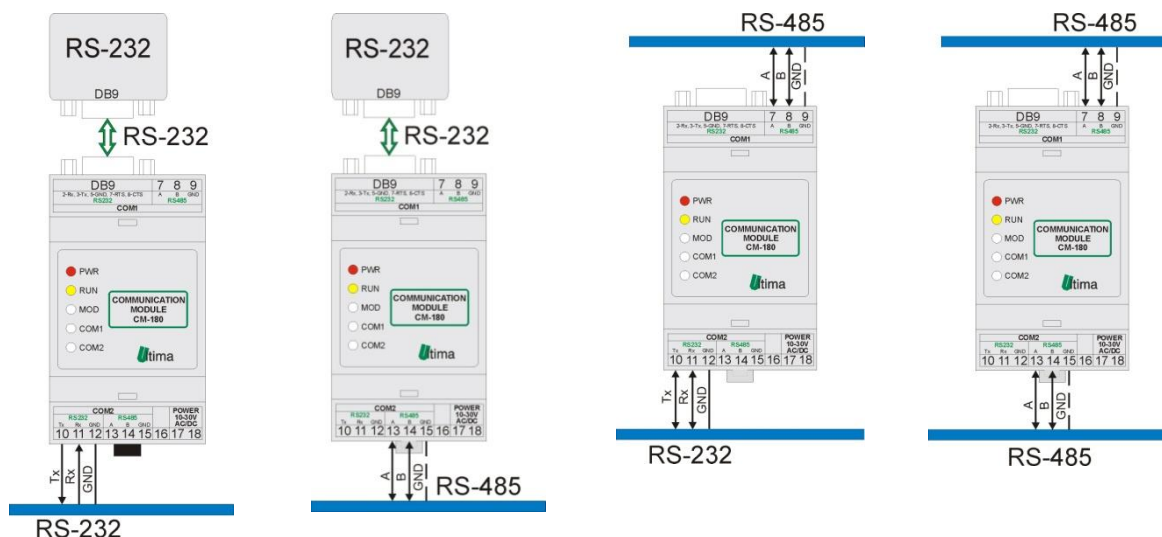

Rys.3.1. Ogólny sposób montażu modułu CM-180



## 4. Regulacja i użytkowanie

Regulacja i użytkowanie modułu zależy bezpośrednio od wgranego oprogramowania. Szczegółowy opis znajduje się w dalszej części instrukcji w opisie danego oprogramowania. Dostępne rodzaje oprogramowania przedstawiono w tablicy 4.1.

Tab. 4.1. Rodzaje oprogramowania modułu CM-180

Lp.	Symbol	Nazwa
1	CM-180-0	RS232-RS485 Converter
2	CM-180-1	RS232-RS485 Easy Converter
3	CM-180-2	ModBus RTU Slave - ModBus RTU Slave
4	CM-180-3	ModBus RTU - ModBus RTU Converter
5	CM-180-4	ModBus RTU Slave Catch - ModBus RTU Master
6	CM-180-5	ModBus RTU Slave - SUCOM_A Master
7	CM-180-6	ModBus ASCII - ModBus RTU
8	CM-180-7	ModBus RTU Doubler
9	CM-180-8	ModBus RTU Master - ModBus RTU Master
10	CM-180-9	EASY Master - ModBus RTU Slave
11	CM-180-10	EASY Master - ModBus RTU Master
12	CM-180-11	ASCII Master - ModBus RTU Slave
13	CM-180-12	ModBus RTU Slave - ModBus RTU Master
14	CM-180-13	ModBus RTU Slave - SHINKO master
15	CM-180-14	ModBus RTU Slave - GazModem Master
16	CM-180-15	RMC/RMS 621 Master – ModBus RTU Slave

### 4.1. Tryby pracy urządzenia

#### Tryb inicjalizacyjny

Jest to tryb, w którym urządzenie inicjalizuje porty komunikacyjne, sprawdzane jest działanie wszystkich diod sygnalizacyjnych i aktualizowane są wszystkie ustawienia konfiguracyjne. Występuje on bezpośrednio po załączeniu zasilania, wyjściu z trybu konfiguracyjnego oraz wyjściu z trybu programowania.


#### Tryb normalnej pracy

Jest to podstawowy tryb pracy urządzenia, w którym obsługiwane są jego główne funkcje. Występuje on bezpośrednio po trybie inicjalizacyjnym.

## Tryb konfiguracyjny

W tym trybie użytkownik ma możliwość modyfikacji wszystkich dostępnych parametrów urządzenia. Rodzaj i ilość parametrów jest uzależniona od rodzaju oprogramowania modułu.

Wprowadzenie urządzenia w tryb konfiguracyjny następuje po przytrzymaniu wciśniętego przycisku SW3, przez co najmniej 5 sekund, podczas trybu pracy normalnej. Wejście w ten tryb sygnalizowane jest poprzez pomarańczowy kolor diody MOD oraz wygaszone diody COM1 i COM2. Podłączenie przewodu komunikacyjnego do modułu przedstawiono na rysunku 4.1.1.

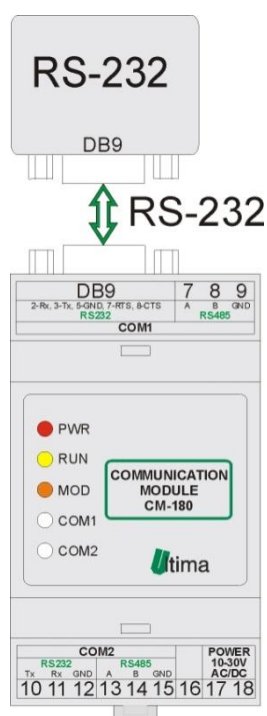

Rys. 4.1.1. Podłączenie modułu w trybie konfiguracyjnym

Przewód RS232 należy podłączyć z drugiej strony do gniazda interfejsu RS232 komputera PC.

Wyjście z tego trybu następuje po zresetowaniu urządzenia (ponowne załączenie zasilania albo opcja 'Device -> Start device' w programie *CM180conf*).




### Porada.

Moduł automatycznie opuszcza tryb konfiguracyjny w przypadku braku komunikacji z komputerem przez dłuższy okres niż 5 minut.

## Tryb programowania

Tryb programowania wykorzystywany jest do zmiany oprogramowania modułu. Wprowadzenie modułu w ten tryb następuje po przyciśnięciu przycisku SW3 podczas załączania zasilania modułu. Wejście w ten tryb sygnalizowane jest poprzez zielony kolor diody COM1. Podłączenie przewodu komunikacyjnego do modułu przedstawiono na rysunku 4.1.2.

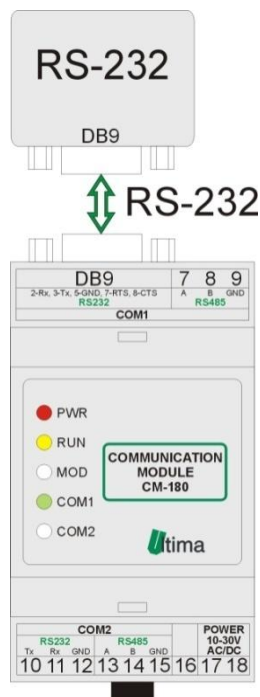

Rys. 4.1.2. Podłączenie modułu w trybie programowania


Przewód RS232 należy podłączyć z drugiej strony do gniazda interfejsu RS232 komputera PC.

Wyjście z tego trybu następuje automatycznie po wgraniu programu przy pomocy programu *Loader* albo przy ponownym załączeniu zasilania.

## 4.2. Oprogramowanie konfiguracyjne *CM180conf*

Konfiguracji i zmiany oprogramowania modułu dokonuje się przy pomocy, dostarczanego przez producenta, oprogramowania *CM180conf*. Oprogramowanie to jest dostępne na stronie producenta ([www.ultima-automatyka.pl](http://www.ultima-automatyka.pl)).

Okno dialogowe programu CM180conf zostało pokazane na rysunku 4.2.1.

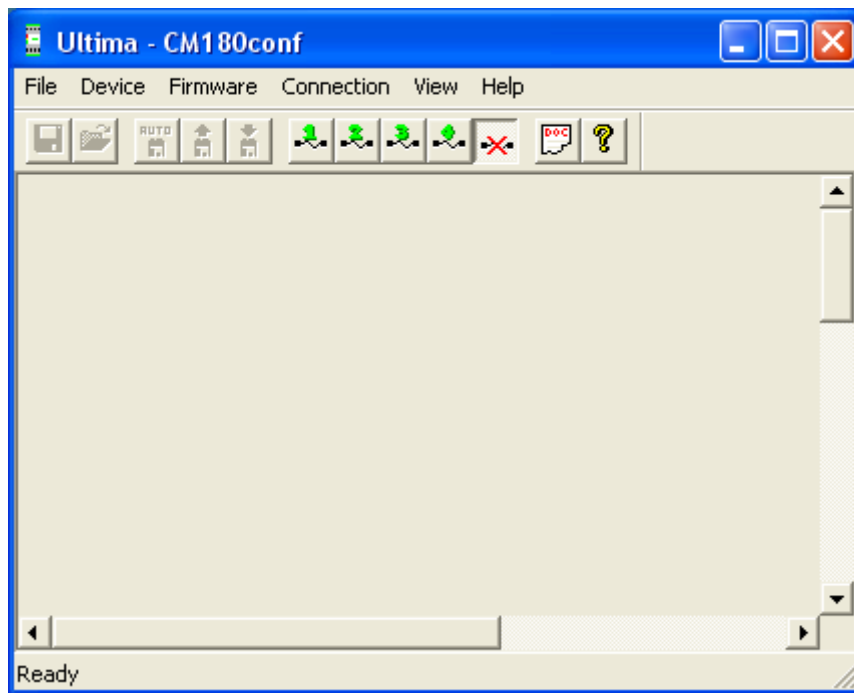




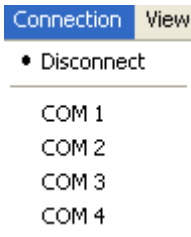
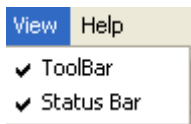

Rys. 4.2.1. Okno dialogowe programu CM180conf

#### 4.2.1. Menu i pasek narzędzi programu CM180conf





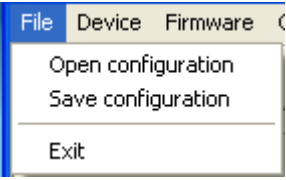

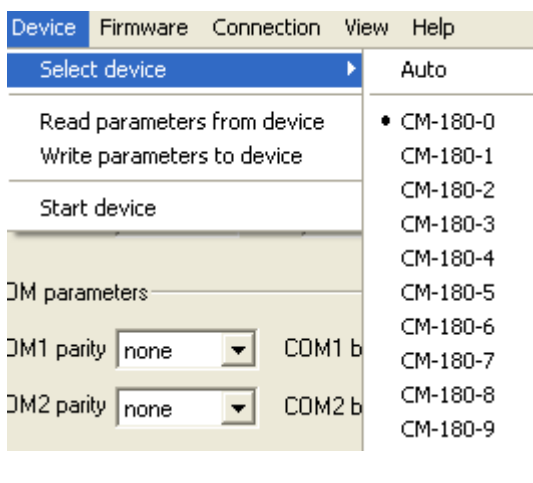



Menu programu CM180conf przedstawiono w tabelicy 4.2.1.1. Pasek narzędzi przedstawiono w tabelicy 4.2.1.2.

Tab. 4.2.1.1. Menu programu CM180conf





Menu	Opis
	<p><b>File</b></p> <p><b>Open configuration</b> – otwieranie pliku z gotową konfiguracją dla danego oprogramowania modułu.</p> <p><b>Save configuration</b> – zapisywanie pliku z bieżącą konfiguracją dla danego oprogramowania modułu.</p> <p><b>Exit</b> – wyjście z programu CM180conf.</p>

	<p style="text-align: center;"><b>Device</b></p> <p><b>Select device</b> – wybór typu urządzenia do konfigurowania.  <b>Auto</b> – automatyczne wykrycie typu urządzenia wraz z odczytaniem parametrów.  <b>CM-180-X</b> – ręczny wybór typu urządzenia bez odczytania parametrów.  <b>Read parameters from device</b> – odczytanie bieżącej konfiguracji wybranego urządzenia.  <b>Write parameters to device</b> – zapis bieżącej konfiguracji do wybranego urządzenia.  <b>Start device</b> – uruchomienie skonfigurowanego urządzenia.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Firmware</b></p> <p><b>Read firmware version</b> – odczyt wersji <i>biosa</i> wgranego do urządzenia (nie dostępne).  <b>Change firmware</b> – zmiana oprogramowania modułu.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Connection</b></p> <p><b>Disconnect</b> – wyłączenie komunikacji z modułem.  <b>COM 1</b> – komunikacja z modułem przy pomocy COM1 komputera.  <b>COM 2</b> – komunikacja z modułem przy pomocy COM2 komputera.  <b>COM 3</b> – komunikacja z modułem przy pomocy COM3 komputera.  <b>COM 4</b> – komunikacja z modułem przy pomocy COM4 komputera.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>View</b></p> <p><b>ToolBar</b> – ustawianie widoczności paska narzędzi programu CM180conf.  <b>Status Bar</b> – ustawianie widoczności paska stanu programu CM180conf.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Help</b></p> <p><b>Documentation</b> – otworenie dokumentacji.  <b>About CM180conf...</b> - odczyt wersji oprogramowania CM180conf.</p>


Tab. 4.2.1.2. Pasek narzędzi programu CM180conf


Symbol	Opis
	Zapis bieżących ustawień modułu do pliku (Save configuration)
	Odczyt ustawień modułu z pliku (Open configuration)
	Automatyczne wykrycie rodzaju oprogramowania modułu wraz z odczytaniem bieżących ustawień (AutoDetect)
	Odczytanie bieżących ustawień z modułu (Read parameters from device)
	Zapis nowych ustawień do modułu ( Write parameters to device)
	Połączenie przy pomocy COM1 komputera (COM1)
	Połączenie przy pomocy COM2 komputera (COM2)
	Połączenie przy pomocy COM3 komputera (COM3)
	Połączenie przy pomocy COM4 komputera (COM4)
	Wyłączenie komunikacji z modułem (Disconnect)
	Otworzenie dokumentacji (Documentation)
	Odczyt wersji oprogramowania CM180conf (About)

#### 4.2.2. Konfigurowanie modułu


Aby możliwe było konfigurowanie modułu, należy wprowadzić go w tryb konfiguracyjny (patrz 4.1). Po uruchomieniu programu CM180conf należy nawiązać połączenie na odpowiednim porcie COM komputera ( lub  lub  lub .

#### 4.2.3. Odczyt parametrów konfiguracyjnych z urządzenia

Aby automatycznie wykryć typ urządzenia oraz odczytać jego konfigurację należy wybrać opcje *Device -> Select device -> Auto* albo wcisnąć .

Aby ręcznie ustalić typ urządzenia należy wybrać odpowiedni symbol urządzenia z menu *Device -> Select device*. Następnie aby odczytać parametry urządzenia należy wybrać opcję *Device -> Read parameters from device* albo wcisnąć .

Po wybraniu odpowiedniego urządzenia pojawi się okno dialogowe z dostępnymi parametrami konfiguracyjnymi. Przykładowe okno konfiguracyjne modułu CM-180 przedstawiono na rysunku 4.2.3.1.

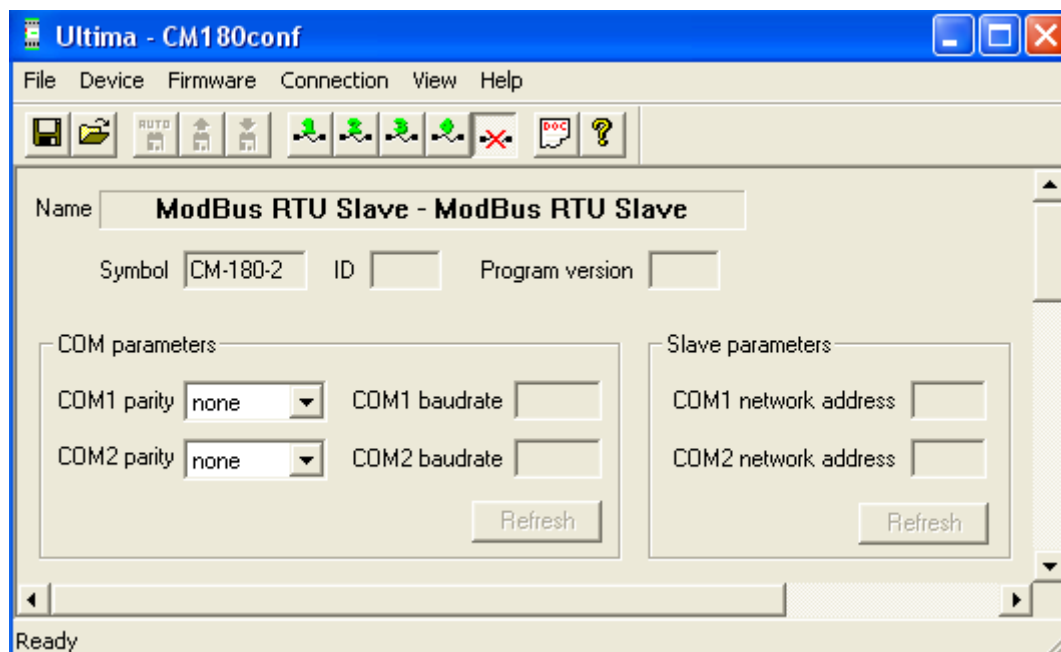




Rys. 4.2.3.1. Opis wybranego urządzenia w programie CM180conf

W polu *Name* znajduje się nazwa oprogramowania modułu. W polu *Symbol* znajduje się symbol danego oprogramowania. Po odczytaniu danych konfiguracyjnych w polu *ID*, pojawi się numer identyfikacyjny danego urządzenia, a w polu *Program version*, numer wersji programu wgranej do modułu.

Oprócz tych informacji, w oknie dialogowym znajdują się także parametry konfiguracyjne. Szczegółowy opis tych parametrów znajduje się w dalszej części instrukcji przy szczegółowym opisie danego oprogramowania.


#### 4.2.4. Zapis parametrów konfiguracyjnych do urządzenia

Zapisu konfiguracji do modułu dokonuje się poprzez wybranie *opcji Device* -> *Write parameters to device* albo wciśnięcie . W przypadku próby zapisu błędnych wartości parametrów, program odmówi zapisu i w wskaże nieprawidłowe wartości

parametrów przy użyciu symbolu . Poprawne wartości parametrów oznaczane są symbolem .

Aby urządzenie zaczęło pracować z nowymi ustawieniami należy wybrać opcję *Device* -> *Start device* albo ponownie załączyć zasilanie modułu.

#### 4.2.5. Odczyt parametrów konfiguracyjnych z pliku


Istnieje możliwość odczytu parametrów konfiguracyjnych danego urządzenia ze specjalnie sformatowanego pliku. Pliki konfiguracyjne posiadają rozszerzenie *.conf*. Pliki z domyślnymi ustawieniami wszystkich dostępnych urządzeń znajdują się w katalogu „conf” w miejscu zainstalowania programu *CM180conf*. Odczytu ustawień z pliku dokonuje się poprzez wybranie z menu *Device* rodzaju urządzenia a następnie wybranie opcji *File* -> *Open configuration* albo wciśnięcie . Po pojawieniu się okna dialogowego należy wybrać żądany plik konfiguracyjny.



#### Porada.

W przypadku próby odczytania pliku konfiguracyjnego, który nie zawiera konfiguracji urządzenia wybranego z menu *Device*, program wyświetli ostrzeżenie o tym zdarzeniu i nie odczyta wybranego pliku.

#### 4.2.6. Zapis parametrów konfiguracyjnych do pliku

Istnieje możliwość zapisu bieżących ustawień urządzenia w pliku konfiguracyjnym (*.conf*). Aby wykonać tą operację należy wybrać opcję *File* -> *Save configuration* albo wcisnąć . Następnie należy podać nazwę pliku oraz lokalizację jego zapisania.




#### 4.2.7. Zmiana oprogramowania modułu


Zmiany oprogramowania można dokonać w module wprowadzonym w tryb programowania, który podłączony jest do komputera (patrz 4.1). Zmiany oprogramowania dokonuje się przy pomocy programu *Loader*, który uruchamiany jest po wybraniu opcji *Firmware* -> *Change firmware* w oprogramowaniu CM180conf.



#### Uwaga!


Należy pamiętać, aby przed uruchomieniem programu *Loader* wybrać opcję *Connection* -> *Disconnect* w programie *CM180conf* albo wcisnąć .

Okno dialogowe programu *Loader* pokazano na rysunku 4.2.7.1.

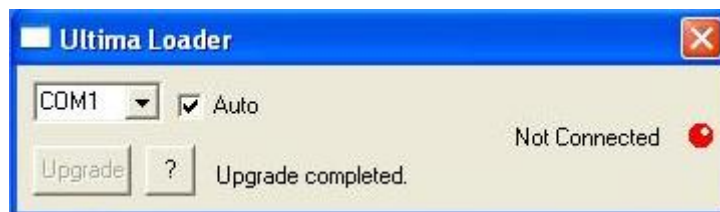


Rys. 4.2.7.1. Okno dialogowe programu *Loader*

Przy zaznaczonej opcji *Auto* program automatycznie wyszukuje port komputera, do którego został podłączony moduł CM-180. W innym przypadku należy wybrać port COM ręcznie. Gdy program połączy się z modulem dioda w oknie zmieni kolor na zielony, pojawi się napis *Connected* oraz uaktywni się przycisk *Upgrade*, co pokazano na rysunku 4.2.7.2.

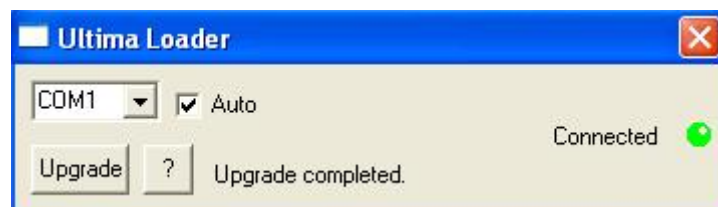


Rys. 4.2.7.2. Okno dialogowe programu *Loader* sygnalizującego połączenie z modulem

Po kliknięciu na przycisk *Upgrade* lewym przyciskiem myszy pojawi się okno dialogowe, przy pomocy którego należy wybrać odpowiednie oprogramowanie (.ulti) modułu CM-180, co pokazana na rysunku 4.2.7.3.

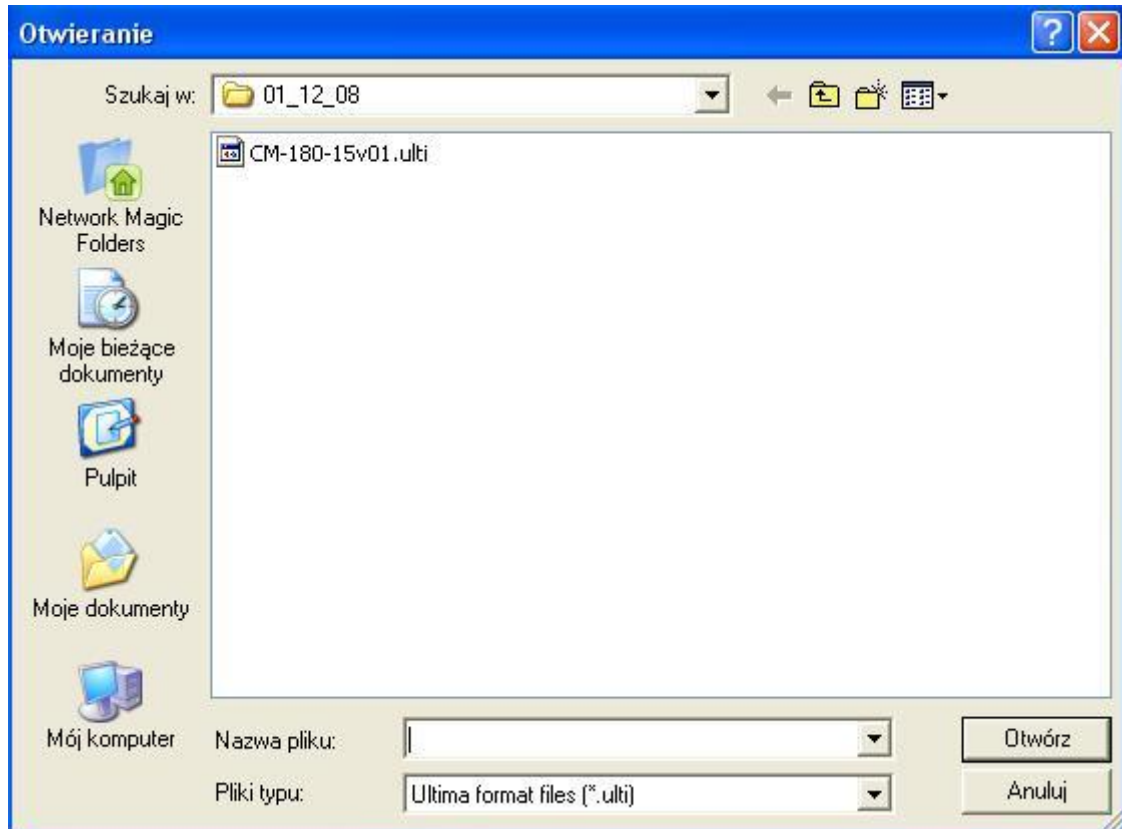

Rys. 4.2.7.3. Okno dialogowe wyboru oprogramowania modułu

Po wybraniu oprogramowania program *Loader* automatycznie rozpoczyna wgrzywanie programu do modułu, co pokazano na rysunku 4.2.7.4.

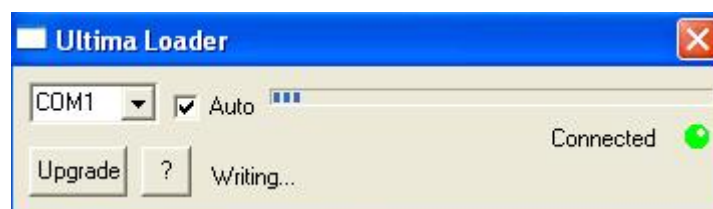


Rys. 4.2.7.4. Wgrzywanie programu do modułu

Po zakończeniu operacji zapisu programu moduł CM-180 jest resetowany i rozpoczyna wykonywać wgrany program.

#### 4.2.8. Konfigurowanie parametrów portów komunikacyjnych przy pomocy przełączników dip-switch

Moduł został wyposażony w dwa przełączniki dip-switch umieszczone pod górnym wiezkiem obudowy, które wykorzystywane są do konfigurowania prędkości transmisji odpowiednio portu komunikacyjnego COM1 (SW1) i COM2 (SW2). W niektórych urządzeniach przełączniki te konfiguruje także adres sieciowy danego urządzenia po stronie portu, do którego przypisany jest dany przełącznik. Opis konfiguracji parametrów portu COM1 przedstawiono w tabelicy 4.2.8.1. Konfiguracja parametrów COM2 (SW2) jest identyczna.

Tab. 4.2.8.1. Opis konfiguracji COM1 przy pomocy dip-switch SW1 modułu CM-180

SW1	1*	2	3	4	5	Adres slave	6	7	8	Prędkość transmisji [bit/s]
	1**	0	0	0	0	1	0	0	0	1200
	0	1	0	0	0	2	1	0	0	2400
	1	1	0	0	0	3	0	1	0	4800
	0	0	1	0	0	4	1	1	0	9600
	1	0	1	0	0	5	0	0	1	19200
	0	1	1	0	0	6	1	0	1	38000
	-	-	-	-	-	...	0	1	1	57600
	1	1	1	1	1	31	1	1	1	115200

\*- numer pinu w przełączniku dip-switch

\*\* - 0-pin przełącznika w pozycji OFF; 1-pin przełącznika w pozycji ON




#### Porada.

W niektórych urządzeniach przełączniki dip-switch mogą spełniać dodatkowe funkcje. Opis tych funkcji znajduje się w dalszej części instrukcji przy dokładnym opisie danego urządzenia.

#### 4.2.9. Odczyt ustawień przełączników dip-switch w programie CM180conf

Aby odczytać aktualne ustawienie przełączników dip-switch, należy wcisnąć przycisk *Refresh* w polu, *COM parameters* lub *Slave parameters*, konfiguracyjnego okna dialogowego danego urządzenia, co pokazano na rysunku 4.2.9.1.

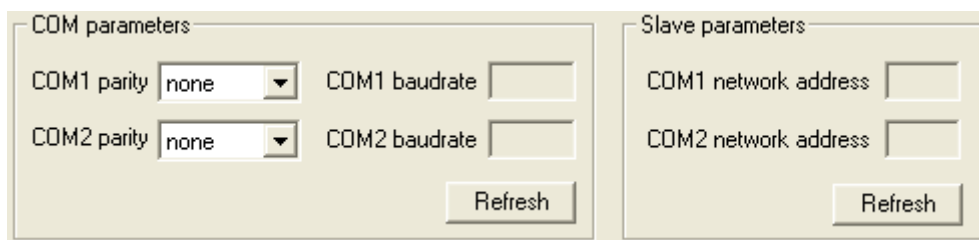





The screenshot shows two panels: 'COM parameters' and 'Slave parameters'. The 'COM parameters' panel has two rows: 'COM1 parity' with a dropdown menu set to 'none' and 'COM1 baudrate' with an empty text box; 'COM2 parity' with a dropdown menu set to 'none' and 'COM2 baudrate' with an empty text box. Below these is a 'Refresh' button. The 'Slave parameters' panel has two rows: 'COM1 network address' with an empty text box and 'COM2 network address' with an empty text box. Below these is a 'Refresh' button.

Rys. 4.2.9.1. Odczyt ustawień przełączników dip-switch w programie CM180conf



#### Porada.

Przycisk *Refresh* jest aktywny tylko podczas podłączenia programu CM180conf pod port komunikacyjny (COM, , lub  lub  lub ).

### 4.3. Konfiguracja CM-180-20 ModBus RTU slave – Floodline System

#### 4.3.1. Przeznaczenie

Urządzenie CM-180-20 przeznaczone jest do odczytywania danych z urządzeń wykrywania wycieków Floodline 128 System i udostępniania ich z poziomu protokołu ModBus RTU. Dostępne funkcje ModBus oraz ich ograniczenia przedstawiono w tabelicy 4.3.1.1.

Tab. 4.3.1.1. Dostępne funkcje ModBus dla CM-180-20

Numer funkcji	Max. liczba danych*	Opis
3	58	Odczyt modyfikowalnych rejestrów
4	58	Odczyt niemodyfikowalnych rejestrów

\*- maksymalna liczba rejestrów albo bitów, jaką można obsłużyć przy pomocy jednego polecenia ModBus

Moduł posiada zaimplementowaną obsługę błędów zgodną z protokołem ModBus. Obsługiwane błędy zostały przedstawione w tabelicy 4.3.1.2.

Tab. 4.3.1.2. Obsługiwane kody błędów ModBus dla CM-180-20

Kod błędu	Opis
1	Niedozwolona funkcja
2	Niedozwolony adres rejestru
4	Błąd urządzenia <i>slave</i>

Mapę pamięci ModBus *slave* przedstawiono w tabelicy 4.3.1.3.

Tab. 4.3.1.3. Mapa pamięci ModBus slave dla CM-180-20

Adres rejestru	Funkcja*	Opis	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1	3, 4	Status płyty głównej	DCF	DD	RD	NU	LD	LB	MF	SF
2	3, 4	Status systemu	NU	4CF	3CF	2CF	1CF	RD	LB	BF
3	3, 4	Status stref 1-32	NU	NU	NU	NU	NU	OCD	SCD	LD
4	3, 4	Status stref 33-64	NU	NU	NU	NU	NU	OCD	SCD	LD
5	3, 4	Status stref 65-96	NU	NU	NU	NU	NU	OCD	SCD	LD
6	3, 4	Status stref 97-128	NU	NU	NU	NU	NU	OCD	SCD	LD
7	3, 4	Strefy wycieku 1-8	Z8	Z7	Z6	Z5	Z4	Z3	Z2	Z1
8	3, 4	Strefy wycieku 9-16	Z16	Z15	Z14	Z13	Z12	Z11	Z10	Z9
9	3, 4	Strefy wycieku 17-24	Z24	Z23	Z22	Z21	Z20	Z19	Z18	Z17
10	3, 4	Strefy wycieku 25-32	Z32	Z31	Z30	Z29	Z28	Z27	Z26	Z25
11	3, 4	Strefy wycieku 33-40	Z40	Z39	Z38	Z37	Z36	Z35	Z34	Z33
12	3, 4	Strefy wycieku 41-48	Z48	Z47	Z46	Z45	Z44	Z43	Z42	Z41
13	3, 4	Strefy wycieku 49-56	Z56	Z55	Z54	Z53	Z52	Z51	Z50	Z49
14	3, 4	Strefy wycieku 57-64	Z64	Z63	Z62	Z61	Z60	Z59	Z58	Z57
15	3, 4	Strefy wycieku 65-72	Z72	Z71	Z70	Z69	Z68	Z67	Z66	Z65
16	3, 4	Strefy wycieku 73-80	Z80	Z79	Z78	Z77	Z76	Z75	Z74	Z73
17	3, 4	Strefy wycieku 81-88	Z88	Z87	Z86	Z85	Z84	Z83	Z82	Z81
18	3, 4	Strefy wycieku 89-96	Z96	Z95	Z94	Z93	Z92	Z91	Z90	Z89
19	3, 4	Strefy wycieku 97-104	Z104	Z103	Z102	Z101	Z100	Z99	Z98	Z97
20	3, 4	Strefy wycieku 105-112	Z112	Z111	Z110	Z109	Z108	Z107	Z106	Z105
21	3, 4	Strefy wycieku 113-120	Z120	Z119	Z118	Z117	Z116	Z115	Z114	Z113
22	3, 4	Strefy wycieku 121-128	Z128	Z127	Z126	Z125	Z124	Z123	Z122	Z121
23	3, 4	Rozwarcie obw. 1-8	Z8	Z7	Z6	Z5	Z4	Z3	Z2	Z1
24	3, 4	Rozwarcie obw. 9-16	Z16	Z15	Z14	Z13	Z12	Z11	Z10	Z9

25	3, 4	Rozwarcie obw. 17-24	Z24	Z23	Z22	Z21	Z20	Z19	Z18	Z17
26	3, 4	Rozwarcie obw. 25-32	Z32	Z31	Z30	Z29	Z28	Z27	Z26	Z25
27	3, 4	Rozwarcie obw. 33-40	Z40	Z39	Z38	Z37	Z36	Z35	Z34	Z33
28	3, 4	Rozwarcie obw. 41-48	Z48	Z47	Z46	Z45	Z44	Z43	Z42	Z41
29	3, 4	Rozwarcie obw. 49-56	Z56	Z55	Z54	Z53	Z52	Z51	Z50	Z49
30	3, 4	Rozwarcie obw. 57-64	Z64	Z63	Z62	Z61	Z60	Z59	Z58	Z57
31	3, 4	Rozwarcie obw. 65-72	Z72	Z71	Z70	Z69	Z68	Z67	Z66	Z65
32	3, 4	Rozwarcie obw. 73-80	Z80	Z79	Z78	Z77	Z76	Z75	Z74	Z73
33	3, 4	Rozwarcie obw. 81-88	Z88	Z87	Z86	Z85	Z84	Z83	Z82	Z81
34	3, 4	Rozwarcie obw. 89-96	Z96	Z95	Z94	Z93	Z92	Z91	Z90	Z89
35	3, 4	Rozwarcie obw. 97-104	Z104	Z103	Z102	Z101	Z100	Z99	Z98	Z97
36	3, 4	Rozwarcie obw. 105-112	Z112	Z111	Z110	Z109	Z108	Z107	Z106	Z105
37	3, 4	Rozwarcie obw. 113-120	Z120	Z119	Z118	Z117	Z116	Z115	Z114	Z113
38	3, 4	Rozwarcie obw. 121-128	Z128	Z127	Z126	Z125	Z124	Z123	Z122	Z121
39	3, 4	Zwarcie obw. 1-8	Z8	Z7	Z6	Z5	Z4	Z3	Z2	Z1
40	3, 4	Zwarcie obw. 9-16	Z16	Z15	Z14	Z13	Z12	Z11	Z10	Z9
41	3, 4	Zwarcie obw. 17-24	Z24	Z23	Z22	Z21	Z20	Z19	Z18	Z17
42	3, 4	Zwarcie obw. 25-32	Z32	Z31	Z30	Z29	Z28	Z27	Z26	Z25
43	3, 4	Zwarcie obw. 33-40	Z40	Z39	Z38	Z37	Z36	Z35	Z34	Z33
44	3, 4	Zwarcie obw. 41-48	Z48	Z47	Z46	Z45	Z44	Z43	Z42	Z41
45	3, 4	Zwarcie obw. 49-56	Z56	Z55	Z54	Z53	Z52	Z51	Z50	Z49
46	3, 4	Zwarcie obw. 57-64	Z64	Z63	Z62	Z61	Z60	Z59	Z58	Z57
47	3, 4	Zwarcie obw. 65-72	Z72	Z71	Z70	Z69	Z68	Z67	Z66	Z65
48	3, 4	Zwarcie obw. 73-80	Z80	Z79	Z78	Z77	Z76	Z75	Z74	Z73
49	3, 4	Zwarcie obw. 81-88	Z88	Z87	Z86	Z85	Z84	Z83	Z82	Z81

50	3, 4	Zwarcie obw. 89-96	Z96	Z95	Z94	Z93	Z92	Z91	Z90	Z89
51	3, 4	Zwarcie obw. 97-104	Z104	Z103	Z102	Z101	Z100	Z99	Z98	Z97
52	3, 4	Zwarcie obw. 105-112	Z112	Z111	Z110	Z109	Z108	Z107	Z106	Z105
53	3, 4	Zwarcie obw. 113-120	Z120	Z119	Z118	Z117	Z116	Z115	Z114	Z113
54	3, 4	Zwarcie obw. 121-128	Z128	Z127	Z126	Z125	Z124	Z123	Z122	Z121
55	3, 4	Nie używany	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU
56	3, 4	Nie używany	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU
57	3, 4	Nie używany	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU
58	3, 4	Nie używany	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU

\*- funkcje ModBus obsługujące dane rejestry.


Tab. 4.3.1.4. Tablica skrótów wykorzystywanych w opisie mapy pamięci dla CM-180-20

Skrót	Opis	Alarm aktywny	Alarm nieaktywny
DCF	Awaria komunikacji panelu kontrolnego	1	0
DD	Awaria komunikacji centrali	1	0
RD	Alarm zdalny odłączony	1	0
LD	Wykrycie wycieku	1	0
LB	Niski poziom baterii	1	0
MF	Brak zasilania	1	0
SF	Brak systemu	1	0
4CF	Błąd komunikacji moduł 4	1	0
3CF	Błąd komunikacji moduł 3	1	0
2CF	Błąd komunikacji moduł 2	1	0
1CF	Błąd komunikacji moduł 1	1	0
SCD	Zwarcie obwodu	1	0
OCD	Rozwarcie obwodu	1	0
Z1 – Z128	Numer sterfy	1	0
NU	Nie używany	-	-



Sposób podłączenia


Sposoby podłączenia urządzenia CM-180-20 pokazano na rysunku 4.3.2.1.

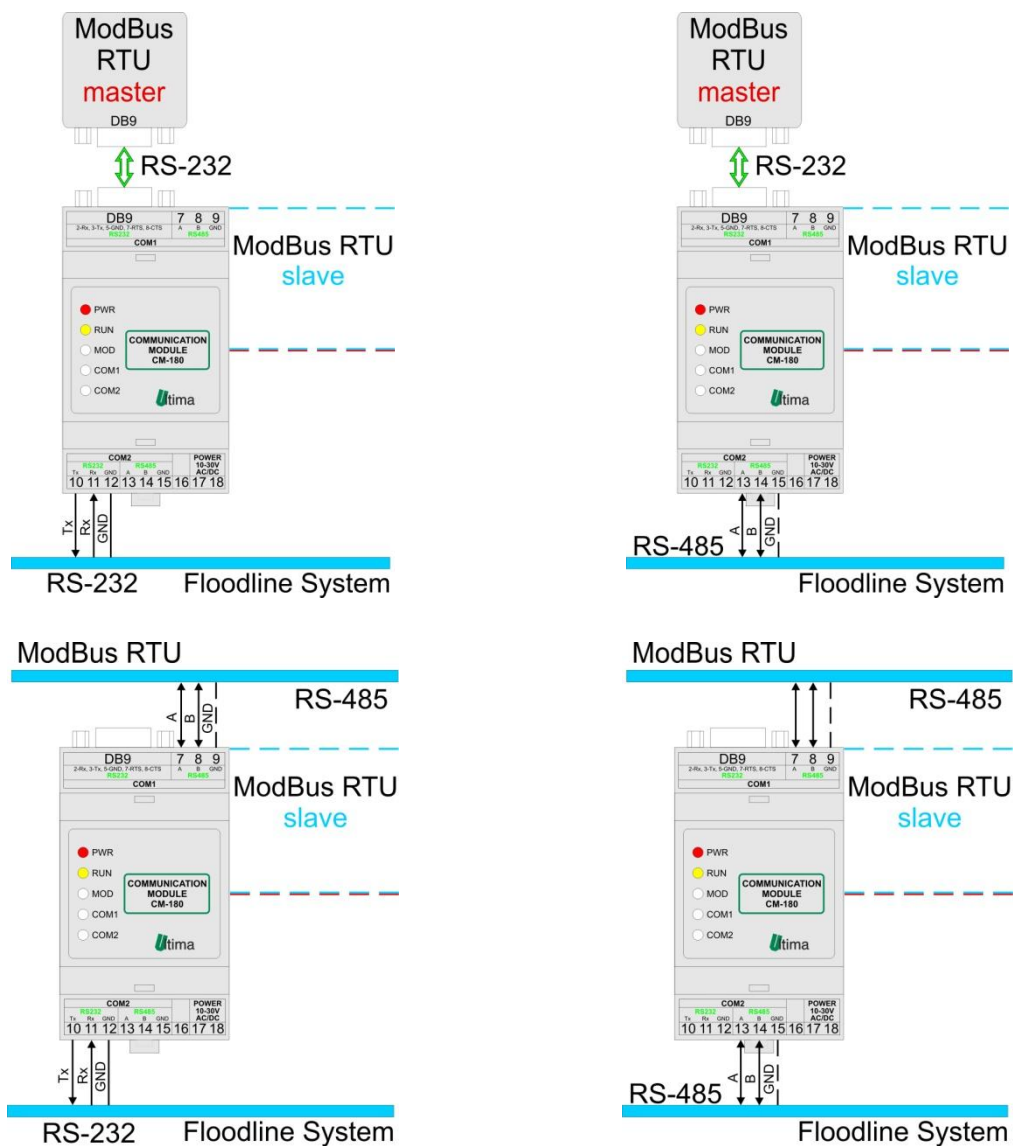

Rys.4.3.2.1. Sposoby podłączenia CM-180-20

4.3.2. Konfiguracja

Parametry konfiguracyjne modułu pokazano na rysunku 4.3.3.1.

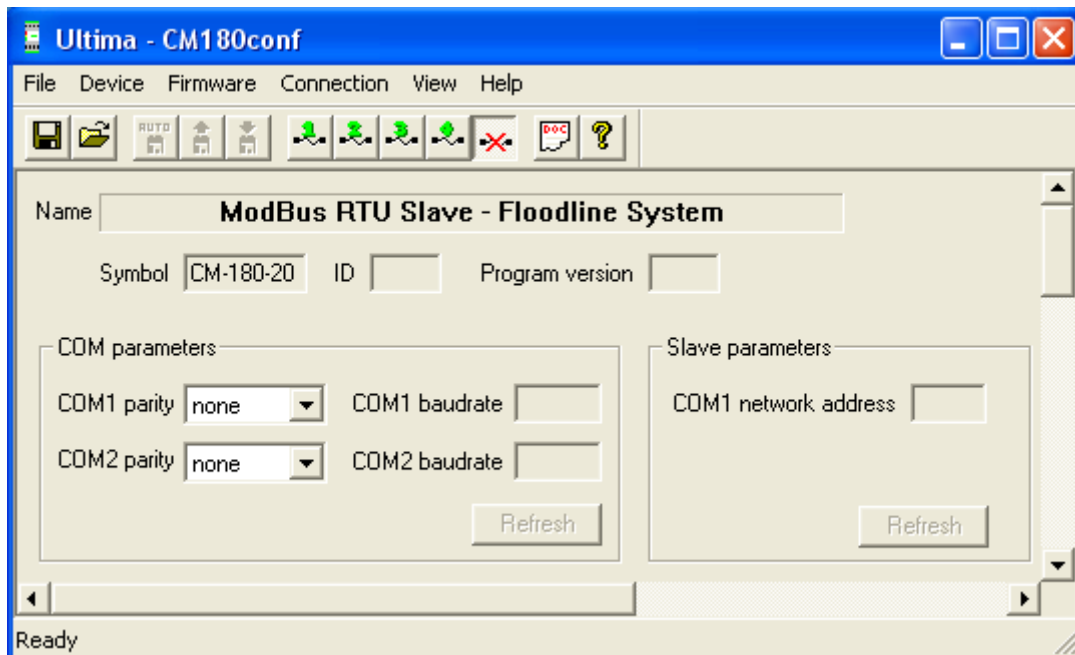

Rys 4.3.3.1. Parametry konfiguracyjne urządzenia CM-180-20

Opis parametrów i przycisków:

- COM parameters:

- Parity – kontrola parzystości. Dostępne ustawienia: none (brak kontroli), even (kontrola parzystości), odd (kontrola nieparzystości), 2 bits stop (dwa bity stopu).
- Baudrate – prędkość transmisji. Dostępne ustawienia [kbit/s]: 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2. Konfiguracja przy pomocy przełączników dip-switch (patrz podpunkt 4.2.8.).
- Refresh – odczyt aktualnych ustawień z przełączników dip-switch (patrz podpunkt 4.2.9.).

- Slave parameters:

- Network address – adres sieciowy urządzenia *slave* przypisanego do danego portu COM. Dostępne wartości od 1 do 31. Konfiguracja przy pomocy przełączników dip-switch (patrz podpunkt 4.2.8.).
- Refresh – odczyt aktualnych ustawień z przełączników dip-switch (patrz podpunkt 4.2.9.).

## 5. Dane kontaktowe

**Adres:**

ULTIMA

Ul. Okrężna 1

81-822 Sopot

**Tel./fax.** - +48(058) 341 16 61**Tel.** - +48(058) 555 71 49**e-mail:** [ultima@ultima-automatyka.pl](mailto:ultima@ultima-automatyka.pl)**Adres internetowy:** [www.ultima-automatyka.pl](http://www.ultima-automatyka.pl)